



1. フロントドアを開けます



2. ヒンジ部の上下2か所の六角穴ボルト（4ミリ）をゆるめます（外しません）
※中央のボルトをゆるめる必要はありません



3. 一旦ドアを閉めます




4. 左側のガラス面が開きます。開かない場合は、2. のボルトをもう少しゆるめます




左サイドガラスを開くと、スプリングがあります。

工場出荷時の初期設定では、スプリングが効いているため、ドアを開けた状態で手を放すと自動でドアが閉まります。（セルフクロズ機能）

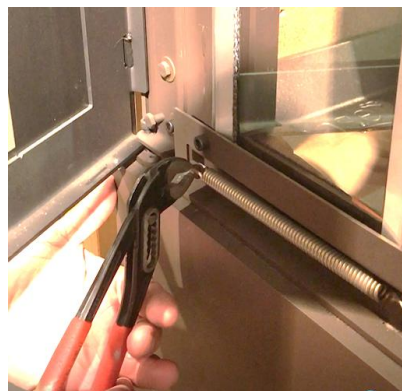

5. スプリングをペンチなどで外します。これで解除されます。

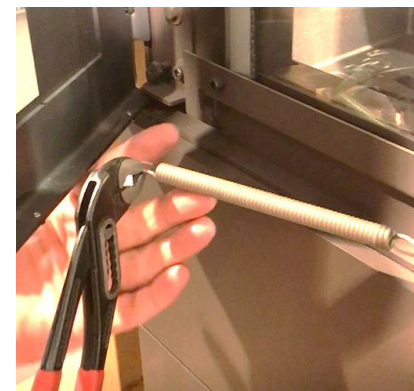

6. 作業が終了したら左サイドガラスを元の位置に納めます。閉めにくい場合は無理に閉めようとせず、慎重に作業してください。中央のボルトを外した場合は必ず取付けてください。



中央のボルトを外した場合は、最後に必ずボルトを付けなおしてください。このボルトがないと、サイドガラスが開いてしまう原因となります。



この金具に中央のボルトが引っ掛かります。



7. 最後に、2.でゆるめたドアヒンジ部の上下2か所の六角穴ボルトをしっかりと締めてください。