

この作業の前に、セルフクローズドアの解除作業をしてください。



1. 上部のモジュールを外します

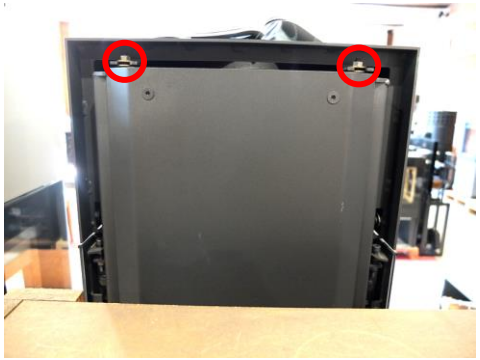


背面のボルト 2 か所を外します

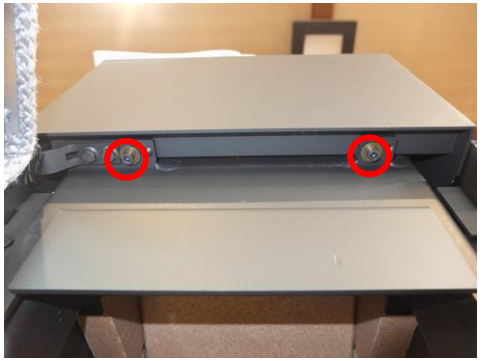

手前のボルト 2 か所を外します



2. ドア上部のボルトを外し、ドアを上へ持ち上げるとドアは外れます。

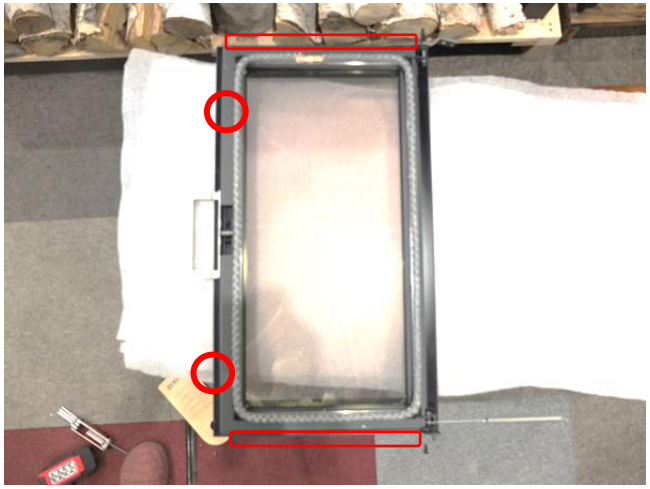

ドアを平らな台の上に載せます。





上下の黒いプレートと側面のボルト 2 か所を外します。







ドアが図のように開きます。