

Technical Data Sheet

R. 2019/06/14


90-76240 Heritage 8024 ヘリテイジ バッフル交換手順

パーツ

3120-023	フロントバッフル (□W444 x D120, t=13)
3120-024	リアバッフル (□W444 x D94, t=13)
4300-0120	割りピン (3本)

ご用意いただくもの
ラジオペンチ
作業用グローブ

フロントバッフル

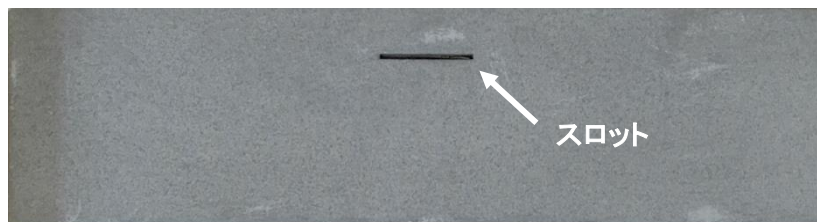


リアバッフル



割りピン
(3本)

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

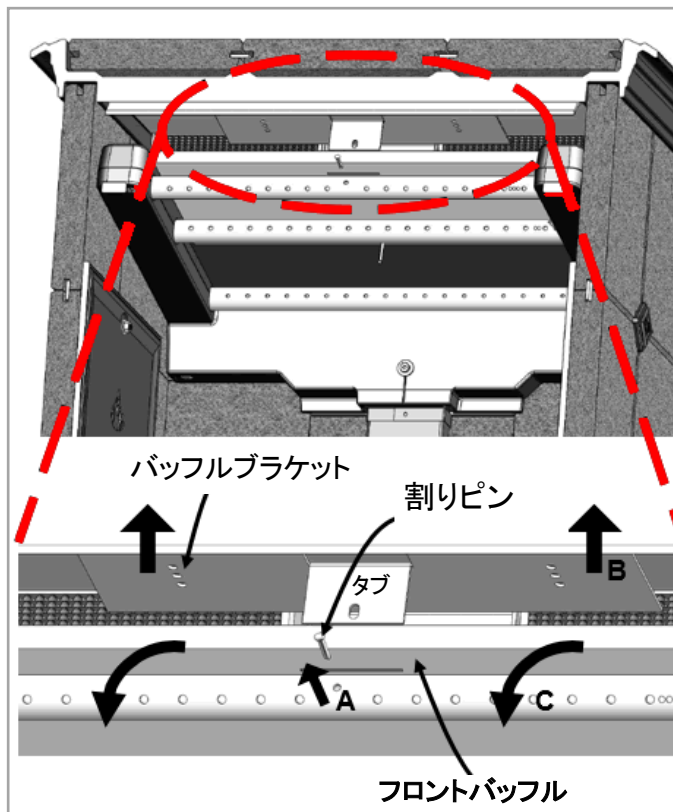

フロントバッフルの外し方

- 一番前のエアチューブ中央の割りピンを抜いて外します。
- フロントバッフル手前のバッフルブラケットを持ち上げて外します。
- フロントバッフルを手前へゆっくりと引き出して、手前のエアチューブの上から外します。

注意: バッフルを無理に外そうとしないでください。破損の原因となります。




バッフルを外すとコンバスターへ手が届きやすくなりますので、コンバスターの状態を目視で確認し、必要に応じて、表面の汚れを掃除してください。

Technical Data Sheet

R. 2019/06/14

90-76240 Heritage 8024 ヘリテイジ バッフル交換手順

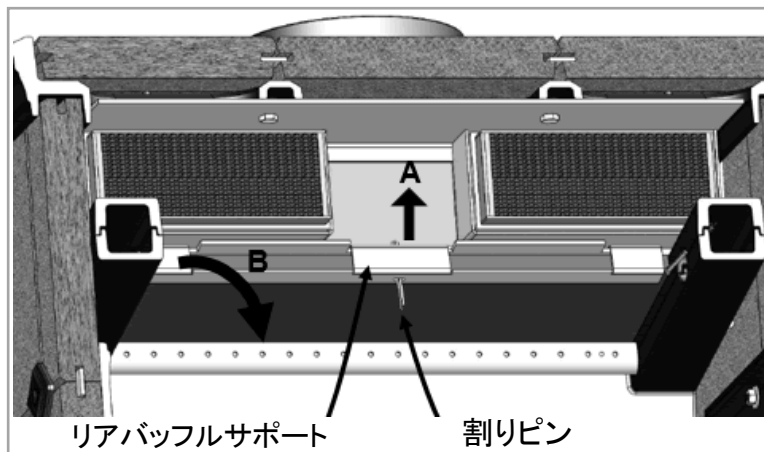


リアバッフルの外し方


- リアバッフルサポートを留めている割リピンを外します。
- リアバッフルを手で支えながら、リアバッフルサポートを手前に引いて取り出します。
- リアバッフルを取り出します。

取付手順

- 新しいリアバッフルを取り付けます。セカンダリーマニホールドの上に載ります。
- リアバッフルサポートを取り付けます。リアバッフルの手前上部からスライドさせます。
- 新しいフロントバッフルを取り付けます。
- バッフルブラケットを取り付けます。タブがスロットから出るように上から載せて取り付けます。
- 割リピンを取り付けます。

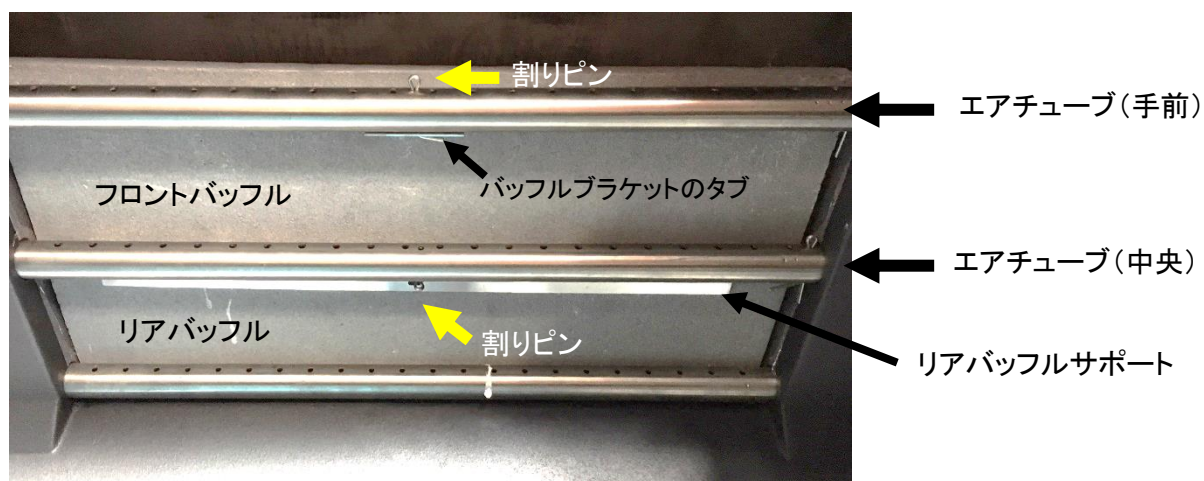

参考

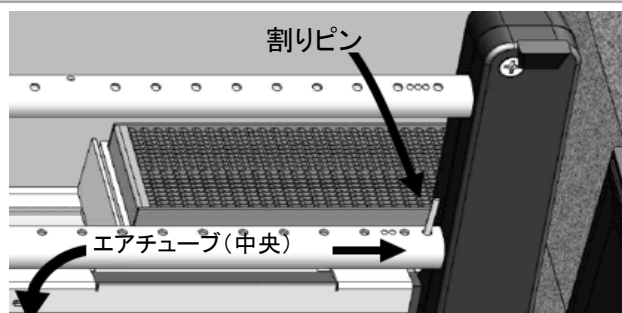

中央のエアチューブの外し方

- ①右端にある割リピンを外し、エアチューブを右側へ動かします。
- ②エアチューブの左側が外れたら、左側を下げてエアチューブを外します。