

Technical Data Sheet

2009/05/01

90-76010 Equinox 8000 イキノックス バッフル交換方法

パーツ		ご用意いただくもの
3120-001	バッフルボード (□ w525 x d310, t=13 mm)	ペンチ
5021-066	バッフルブラケット	
4300-0120	ステンレススチールピン(3)	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. 炉内上部のエアータブに固定されているピンをまっすぐにし、抜けるようにします。

* バッフルブラケットが無く、ピンで固定されていないものもあります。



2. 手前にあるバッフルサポートを外すことで、バッフル交換がしやすくなります。バッフルサポートを固定しているピンを外します。バッフルサポートを外し、フロントドアから取り出します。




Technical Data Sheet

2009/05/01

90-76010 Equinox 8000 イキノックス バッフル交換方法

3. バッフルを一旦後方へ動かし、バッフルの手前を、1本目と2本目のチューブの間から通すようにして取り出します。エアーチューブにまだ固定されているときは、バッフルを持ち上げて、ピンを完全にチューブから外してください。

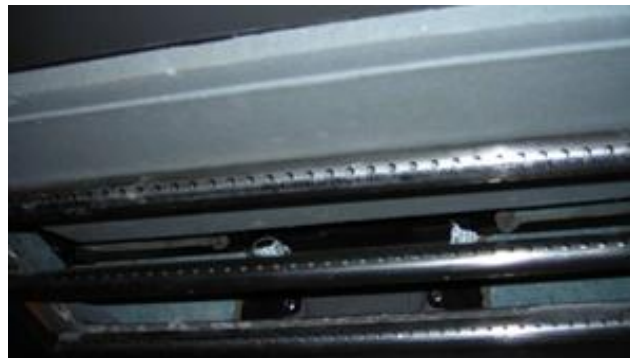

4. バッフルブラケットを新しいバッフルに取り付けます。先ほど外したピンを、バッフルとバッフルブラケットに通します。



5. バッフルブラケットを取り付けたバッフルを、ブラケットが上にくるように、端が斜めにカットされた側を手前下に向けて炉内へ入れます。

6. バッフルの手前を下げ、奥を持ち上げるように、1本目と2本目のエアーチューブの間から入れ、エアーチューブの上に載せます。

7. バッフルサポートを取り付けます。その際に、1本目のエアーチューブの裏側にある穴がピンを刺し込む穴と揃うようにし、ピンで固定します。



8. バッフルを動かし、きちんと納まったときにバッフルサポートの手前に、切り込みの部分がのっかるようにします。ピンを動かして、エアーチューブの穴に納まるようにし、最後にピンを曲げて固定します。



* 切り込みのないものもあります。