Technical Data Sheet


2006/04/27

90-76400　Tribute 8040 トリビュート　バッフル交換方法

パーツ		ご用意いただくもの
3120-040	バッフルボード（□w315 x d140, t=13）	ペンチ
5021-066	バッフルブラケット	
700-090	ステンレススチールワイヤー	



出荷時ブラケットはワイヤーで取り付けられています

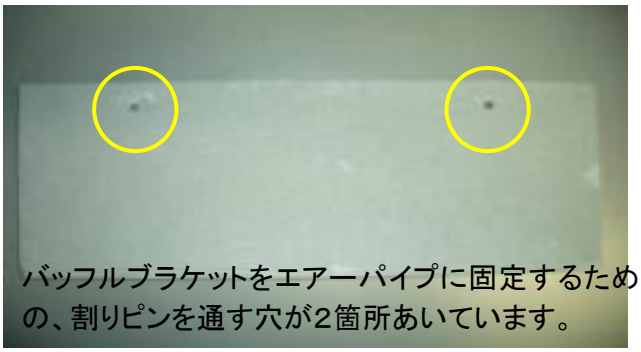

バッフルブラケットをエアーパイプに固定するための、割りピンを通す穴が2箇所あいています。

始める前に　　必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. 割れたバッフルを外します。取り外すには、後方を持ち上げ、エアーパイプの間から手前を下げて取り出します。
2. 新しいバッフルは、ブラケットが上部、奥になるように持ちます。（ブラケットが装着されていないものもあります）
3. エアーパイプの間からバッフルの奥を持ち上げて入れ、エアーパイプの上に載せます。バッフルサポート（一番前のエアーパイプの手前）の上にバッフルの手前を載せます。
4. 奥のエアーパイプにワイヤーを巻き付け、2箇所で固定します。



ヒット剤で固定されている場合があります。



奥のエアーパイプに割りピンで固定します。

バッフルサポートを外す場合の手順

手前にあるバッフルサポートを外すことで、バッフル交換がしやすくなります。

1. 一番手前のエアーパイプの中央に固定されているピンを真っ直ぐにし、抜けるようにします。（固定されていないものもあります。）
2. バッフルサポートを外します。ビス等で固定されていないので動かせば外れます。＊ツメの向きを確認してください



ツメ