

Technical Data Sheet


2013/07/15
(Rev.2-2013/07/16)

90-73010 Equinox8000フロント/サイドドアラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)
5000-322	ラッチ(軸)	1	5/32" 六角レンチ
5000-565	スチールクランク(黒)	1	プラスドライバー
5021-032	フラット・ワッシャー(黒)	1	
5240-138	コイル・スプリング	1	
4500-2976	セット・スクリュー	1	
4700-0792	スペーサー	4	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外します。スチールクランクを回して現在付いているラッチから外し、全てのパーツをドアから取り外します。(スペーサーは再利用する可能性があります)木製ハンドルは新しいラッチに取り付けますので外したらわかるようにしておきます。
2. 新しいラッチにスペーサーを2つ通し、ドアの内側から差し込みます。(残りの2つは調整時に使用)
3. ドアの外側からフラット・ワッシャーとコイル・スプリングをラッチに通します。
4. スチールクランクを回しながらラッチに取り付けます。いったんドア表面ぎりぎりまで回したら、3回転戻し(ドアとの間が3ミリほどになるまで)、ラッチにある溝とクランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。(スチールクランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
5. 1.で外した木製ハンドルを取り付けます。

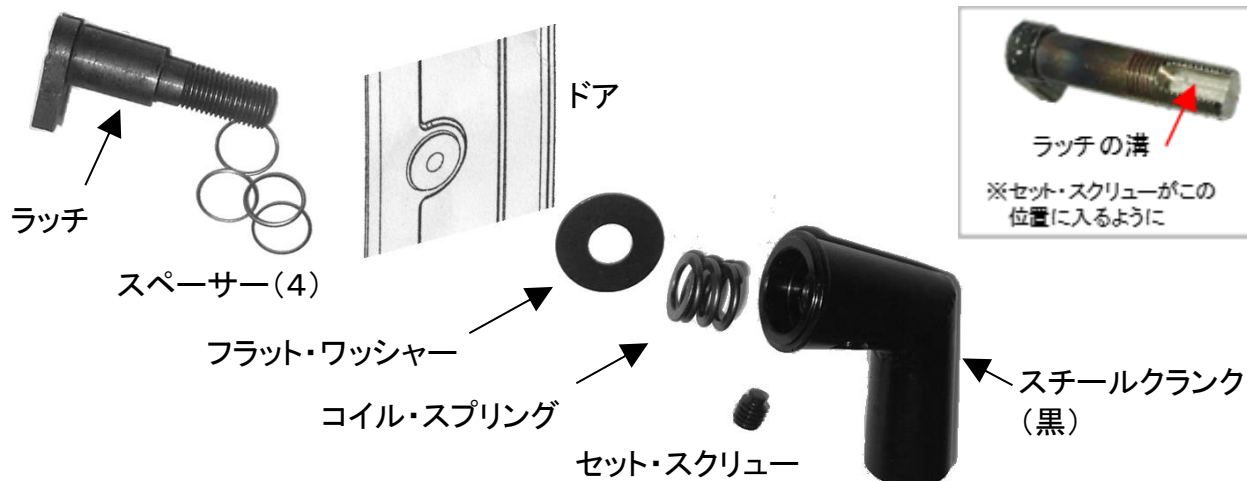

ラッチの調整

ラッチがきつ過ぎる場合は、ラッチからスチールクランクを一度外し、スペーサーを1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

