

Technical Data Sheet


2008/01/31
(Rev. 2012/10/22)

90-73213 Heritage8021 サイドドアラッチキット

キットに含まれるもの				作業に必要なもの(ご用意ください)
1	5021-023	ラッチ(軸)	1	5/32" 六角レンチ
2	4700-0790	スペーサー(真ちゅう)	4	マイナスドライバー
3	5021-032	フラット・ワッシャー (黒)	1	
4	5240-138	コイル・スプリング	1	
5	5010-081	クローム・クランク	1	
6	4500-2976	セット・スクリュー	1	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. クランク部分にあるセット・スクリュー(図⑥)を六角レンチで外し、ラッチを持った状態でクローム・クランク(図⑤)を反時計回りに回してラッチを取り除きます。
2. 新しいラッチ(図①)にスペーサー(図②)を2つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。フラット・ワッシャー(図③)とコイル・スプリング(図④)をドアの外側からラッチに通し、クローム・クランク(図⑤)を時計回りに回してラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が3ミリほどになるまで、クローム・クランクをくるくると回していきます。(クローム・クランクとドアの間にスペーサーがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
3. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。

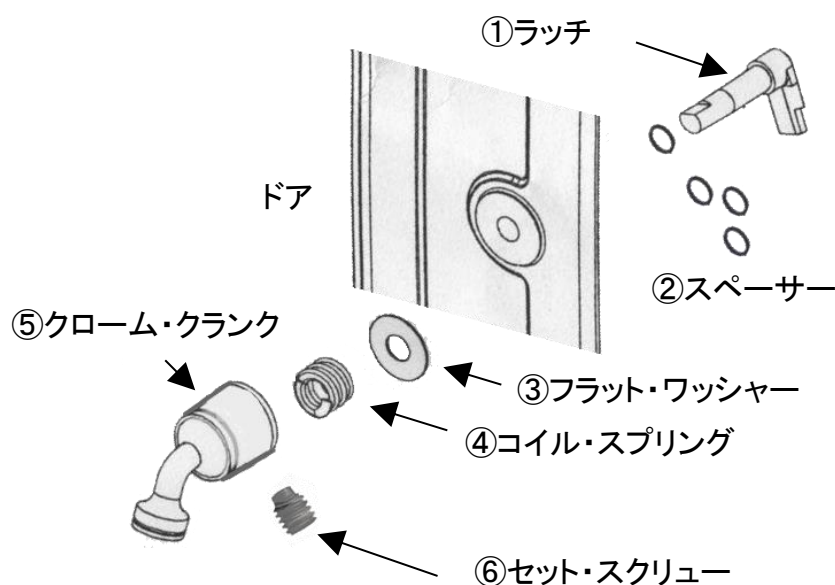

ラッチの調整

ラッチがきつ過ぎる場合は、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサーを1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーワッシャーを取り除いてください。