

Technical Data Sheet


2008/01/31
(Rev. 2012/10/22)

90-73212 Heritage8021/Tribute8040/Castleton8030
フロントドアラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)
5021-022	ラッチ(軸)	1	作業用グローブ
5010-081	クローム・クランク	1	5/32" 六角レンチ
5240-138	コイル・スプリング	1	マイナスドライバー
5021-032	フラット・ワッシャー (黒)	1	
4500-2976	セット・スクリュー	1	
4700-0790	スペーサー(真ちゅう)	4	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

- 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外し、クローム・クランクを反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチを外します。マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。木製ハンドルは新しいラッチに取り付けますので残しておきます。
- 新しいラッチにスペーサーを2つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。ドアの外側に出たラッチヘフラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通し、クローム・クランクをラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくるくると回します。(クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
- ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。

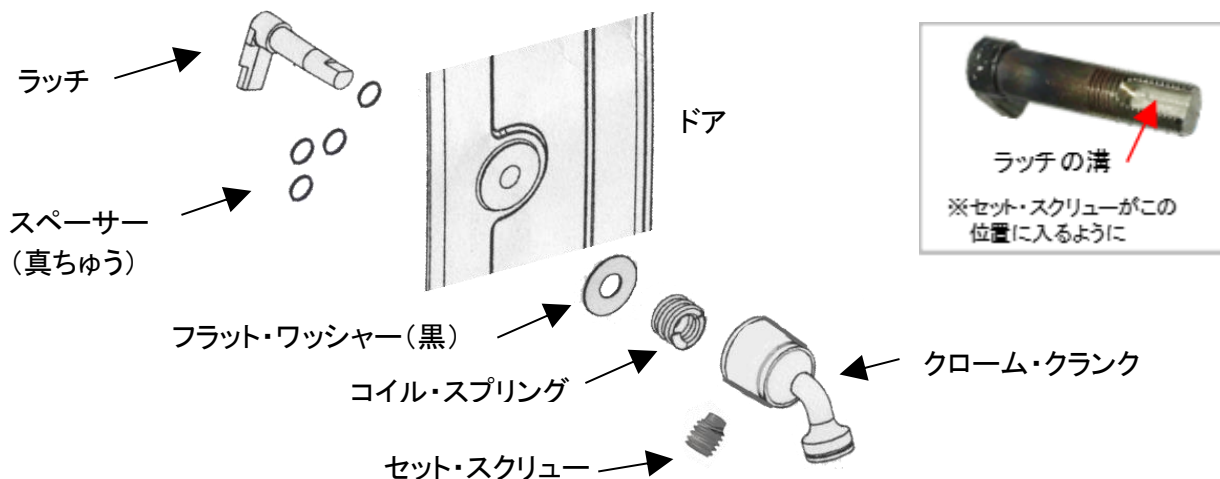

ラッチの調整

スペーサーの使用枚数で調整してください。

きつ過ぎる場合には、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサーをもう1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

