

Technical Data Sheet

2012/08/09

94-73910 Manchester 8360/8361/8362 サイドドアラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)	
4500-2976	セット・スクリュー	1	作業用グローブ	
4700-0790	スペーサー(真鍮)	3	5/32" 六角レンチ	
5491-048	ラッチ(軸)	1	耐熱グリース	
5021-032	フラット・ワッシャー (黒)	1		
5240-138	コイル・スプリング	1		


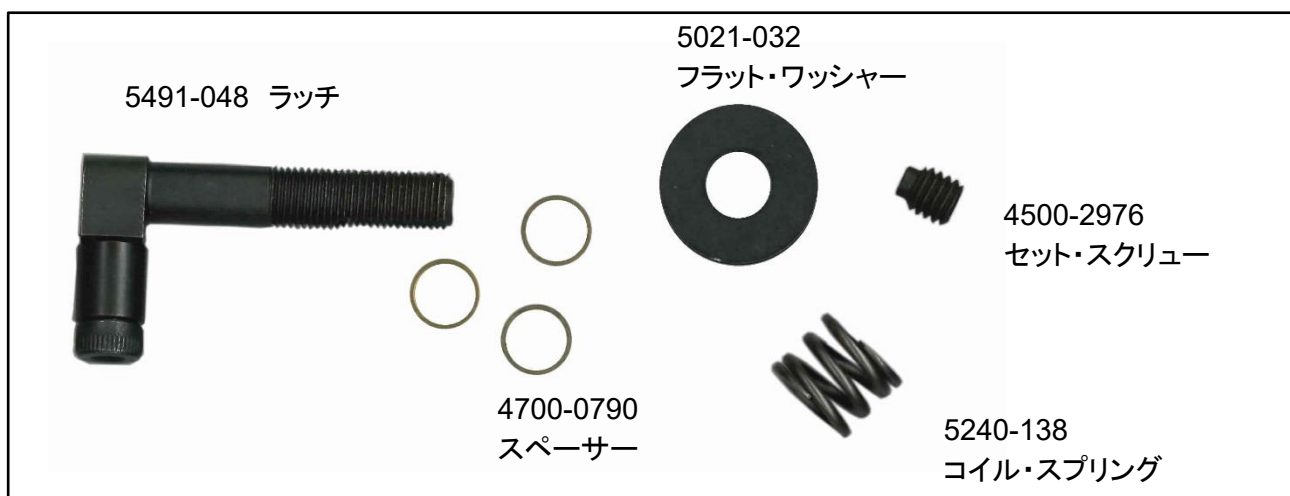


写真 1

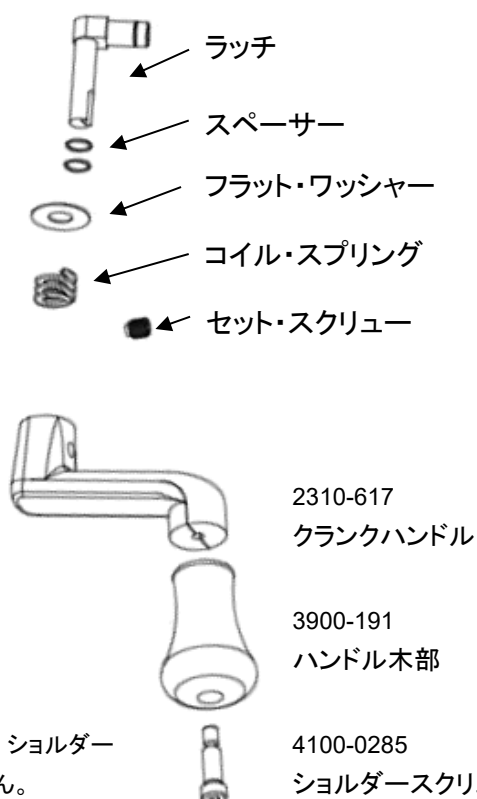

※クランクハンドル、ハンドル木部、ショルダー・スクリューはキットには含まれません。

Technical Data Sheet

2012/08/09

94-73910 Manchester 8360/8361/8362 サイドドアラッチキット

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. サイドドアを少しだけ開けます。
2. クランクハンドルのセット・スクリューを5/32”六角レンチで外します(写真1)
3. ラッチを片方の手で持ちながらクランクハンドルを反時計回りに回して外し、古いラッチを廃棄します。クランクハンドルは再び使用しますので、なくさないでください。
4. 新しいラッチにスペーサーを2つ取り付けます。
5. 必要に応じて耐熱グリスをラッチに少量塗布します。
6. ドアの内側からラッチをドアに通します。
7. ドアの外側に出たラッチの軸へ、フラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通します。
8. ラッチとクランクハンドルを取り付けます。ラッチにはネジ山がありますので、ラッチを片方の手で動かないように持ちながら、クランクハンドルをくるくると時計回りに回して取り付けます。ドアとクランクハンドルの間が3ミリほどになるまで回してください。(クランクハンドルとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能しません)
9. クランクハンドルの側面にあるセット・スクリュー用の穴と、ラッチの軸の平らな面を合わせたら、5/32” 六角レンチを使用してセット・スクリューで固定します。セット・スクリューがラッチの平らな面にしっかりと収まっていることを確認してください。(図参照)

ラッチの調整

セット・スクリューをゆるめ、クランクハンドルを1回転閉めるかゆるめて調節します。または、スペーサーの使用枚数で調整します。きつ過ぎる場合には、スペーサーをもう1枚追加し、反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

