

Technical Data Sheet


2004/08/16
(Rev.7-2009/12/01)

90-73112 Mansfield8010/8011/8012/Homstead8570/HER8020
フロントドアラッチキット(アップグレード)

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)
5010-078	ラッチ(軸)	1	5/32" 六角レンチ
5010-081	クローム・クランク	1	マイナスドライバー
5240-138	コイル・スプリング	1	
5021-032	フラット・ワッシャー (黒)	1	
4500-2976	セット・スクリュー	1	
4700-0790	スペーサー(真ちゅう)	4	※ヘリテージ8021には90-73212を使用

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外し、クローム・クランクを反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチを外します。マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。木製ハンドルは新しいラッチに取り付けますので残しておきます。
2. 新しいラッチにスペーサーを2つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。ドアの外側に出たラッチへフラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通し、クローム・クランクをラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくるくると回します。(クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
3. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。
4. 1.で外した木製ハンドルを取り付けます。

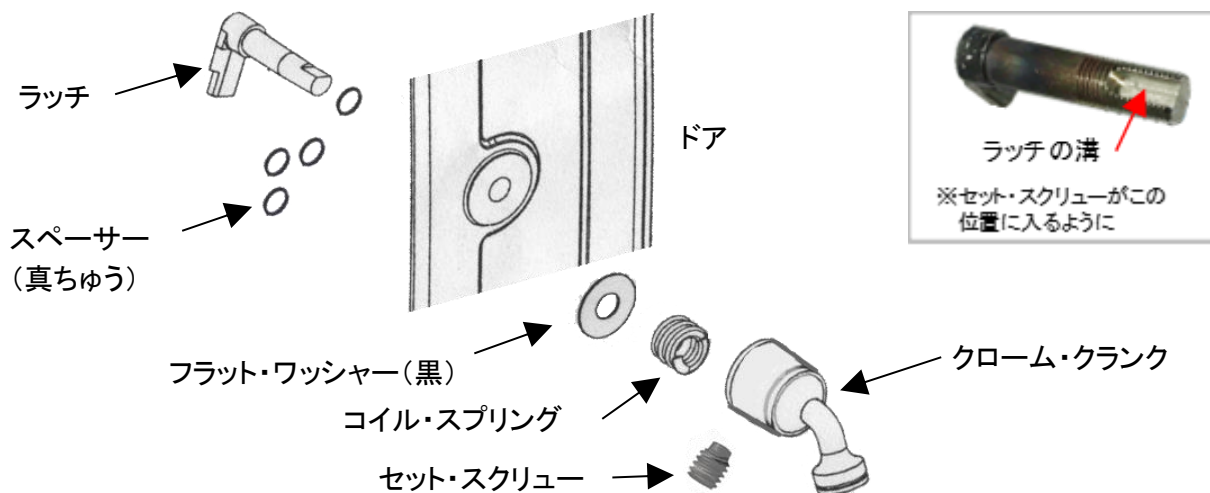

ラッチの調整

スペーサーの使用枚数で調整してください。

きつ過ぎる場合には、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサーをもう1枚追加します。

反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

