Technical Data Sheet


2005/12/12
(Rev. 2012/12/02)

90-73116　Mansfield8011/8012/Phoenix8612
アッシュドアラッチキット（アップグレード）

キットに含まれるもの			作業に必要なもの（ご用意ください）
5010-057	ラッチ（軸）	1	5/32”　六角レンチ
5010-081	クローム・クランク	1	マイナスドライバー
5240-138	コイル・スプリング	1	
5021-032	フラット・ワッシャー（黒）	1	
4500-2976	セット・スクリュー	1	
4700-0790	スペーサー	4	

始める前に　　必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. 5/32”六角レンチでセット・スクリューを外し、クローム・クランクを反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチを外します。マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。木製ハンドルは新しいラッチに取り付けますので残しておきます。
2. 新しいラッチにスペーサーを1つ取り付け、ドアの内側から差し込み、ドアの外側からフラット・ワッシャーとコイル・スプリングをラッチへ通し、クローム・クランクを回してラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくるくると回します。（クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります）
3. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。

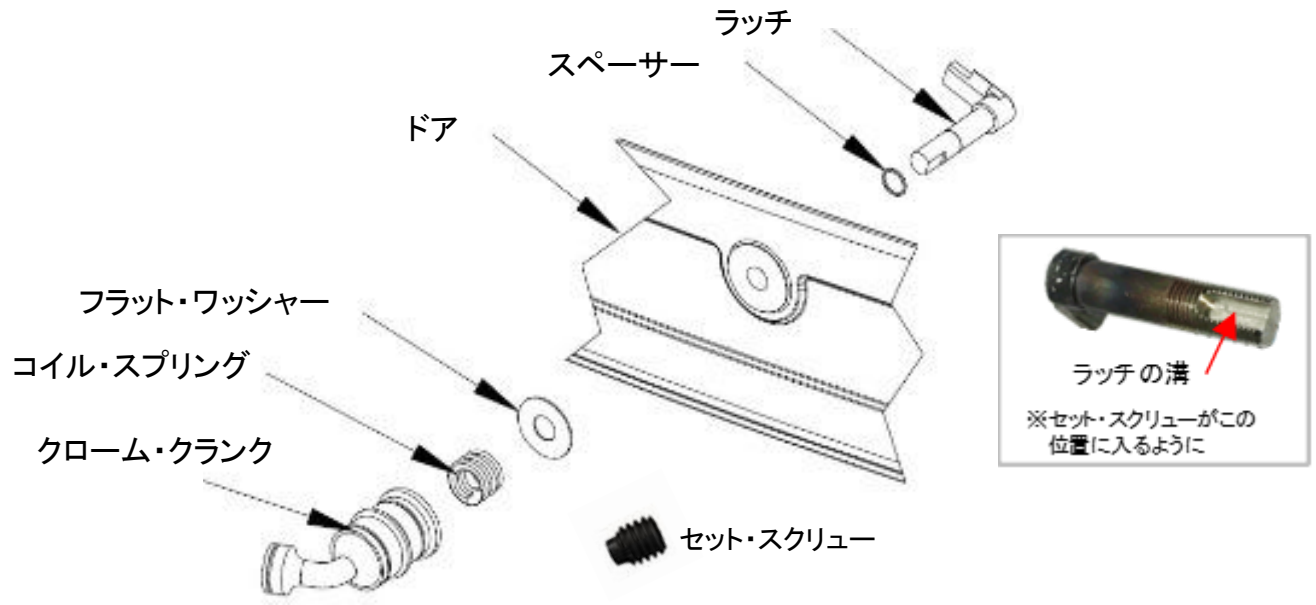

ラッチの調整

ラッチがきつ過ぎる場合は、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサーを1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。