

Technical Data Sheet

2005/11/14


96-73121 フェニックス8610/8611/8612 フロントドアラッチアップグレード

キットに含まれるもの				作業に必要なもの(ご用意ください)
①	5010-077	ラッチ	1	作業用グローブ
②	4700-0790	スペーサー	4	5/32" 六角レンチ
③	5021-032	フラット・ワッシャー	1	マイナスドライバー
④	5240-138	コイル・スプリング	1	
⑤	5010-081	クローム・クランク	1	
⑥	4500-2976	セット・スクリュー	1	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

ドアを本体から外して作業する場合には、平らな面に置いて作業してください。ドアは、開けた状態でまっすぐ上に持ち上げると外れます。ドアを外す際には、ドアピンとワッシャーをなくさないようにご注意ください。

1. マイナスドライバーで、木製ハンドルを外します。再度使用しますので、なくさないようにしてください。
2. 古いドアラッチを外します。5/32"六角レンチでセット・スクリュー(⑥)を外し、ラッチ(①)を片方の手で持ちながらクローム・クランク(⑤)を反時計回りに回して外し、古いラッチを外して廃棄します。
3. 新しいラッチ(①)にスペーサー(②)を2つ付けてドアの内側からドアに通します。
4. ドアの外側に出たラッチへフラット・ワッシャー(③)とコイル・スプリング(④)を通し、クローム・クランク(⑤)をラッチに取り付けます。ドアとクローム・クランクの間が約3ミリになるまで、クローム・クランクをくると回します。(クローム・クランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
5. ラッチにある溝とクローム・クランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。
6. 1.で外した木製ハンドルを取り付けます。
7. ドアを外して作業を行った場合は、ストーブにドアを戻します。

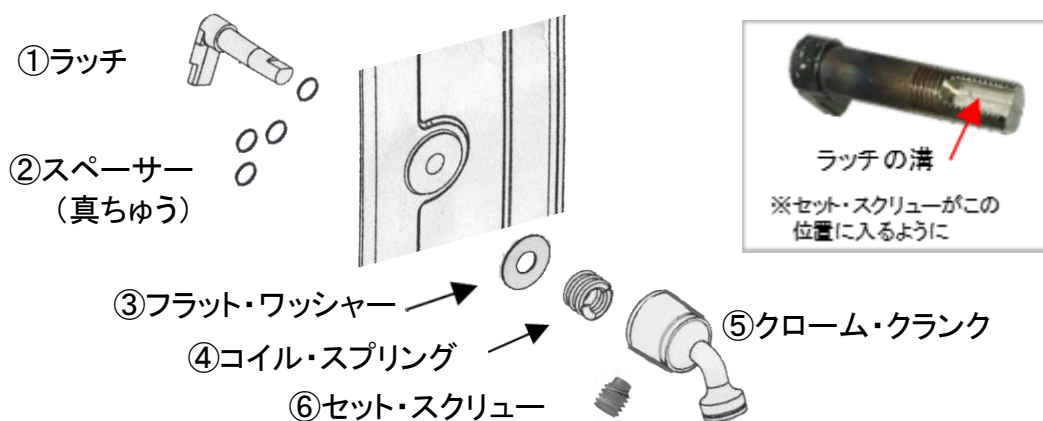

ラッチの調整

スペーサー(②)の使用枚数で調整してください。きつ過ぎる場合には、ラッチからクローム・クランクを一度外し、スペーサー(②)を1枚追加します。反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサー(②)を取り除いてください。

