


Technical Data Sheet

2010/01/22

90-68000 イキノックス8000 リアヒートシールド取付方法

パーツ			ご用意いただくもの
5900-100	ヒートシールド	1	プラスドライバー（柄の短いもの）
5900-115	ブラケット	2	
5900-105	フィラー（下）	1	
5900-110	フィラー（上）	1	
4500-3435	8-32 x 3/8" ネジ	2	
4500-3436	10-24 x 3/8" ネジ	4	
4500-0540	1/4-20 x 3/8" ネジ	4	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

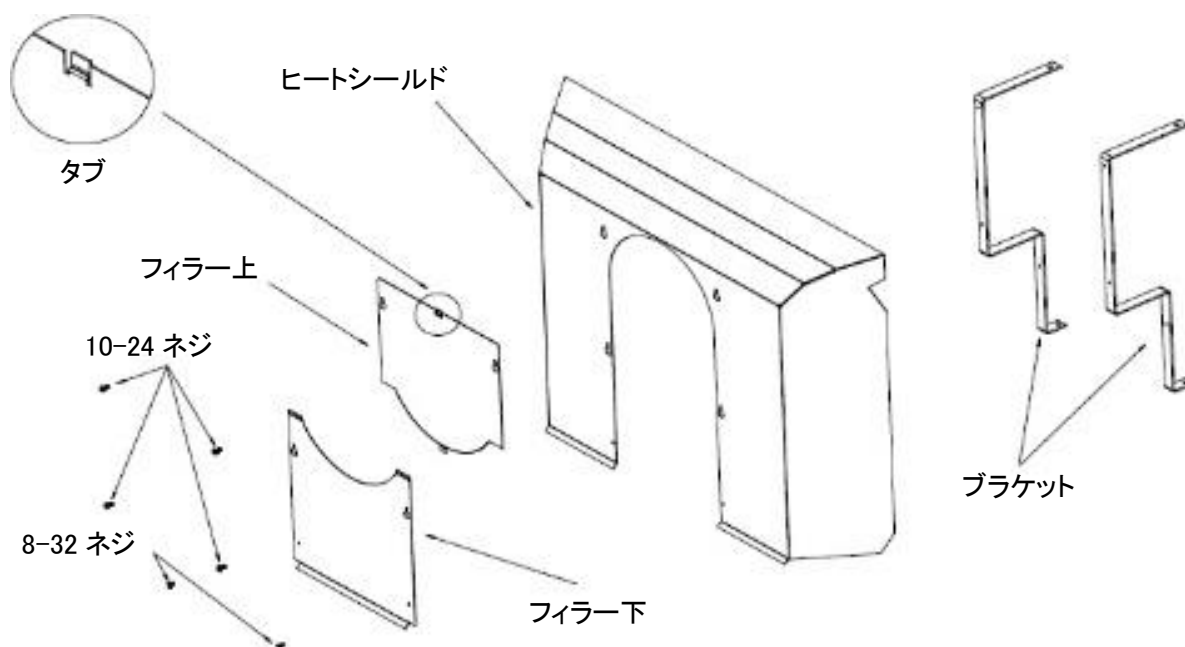

手順

1. ブラケットを取り付けますーストーブ背面にあるブラケットを取り付けるためのねじ穴（4か所）の位置を確認し、図2のように1/4-20ネジでブラケットを取り付けます。
2. ブラケットに10-24ネジ（4か所）をゆるく取り付け、ヒートシールドを引っ掛けます。（煙突を後方から接続する場合は手順4.へ）
3. フィラー（上）上部のタブがヒートシールドの内側に入るように持ち、フィラー（上）のネジ穴とヒートシールド上部2か所のネジ穴を合わせて引っ掛けます。次にフィラー（下）のねじ穴とヒートシールド下部2か所のねじ穴を合わせて引っ掛け、フィラー（上）下部のタブをフィラー（下）へひっかけて、8-32ネジ（2か所）で固定します。すべてのネジを固く締めて完了です。

Technical Data Sheet

2010/01/22


90-68000 イキノックス8000 リアヒートシールド取付方法

＜煙突を後方から接続する場合＞


まだストーブ本体と煙突を接続していなければ、1本目の煙突をストーブ本体に接続してください。ヒートシールドにフィラー（下）は取り付けないでください。フィラー（上）は使用しません。

4. 煙突を後方から接続する場合、1本目の煙突をストーブ本体に接続した状態で、ヒートシールドを本体に取り付けます。フィラー（下）のみヒートシールドに引っ掛けて取り付け、8-32ネジ（2か所）で固定します。全てのネジを固く締めて完了です。

図2

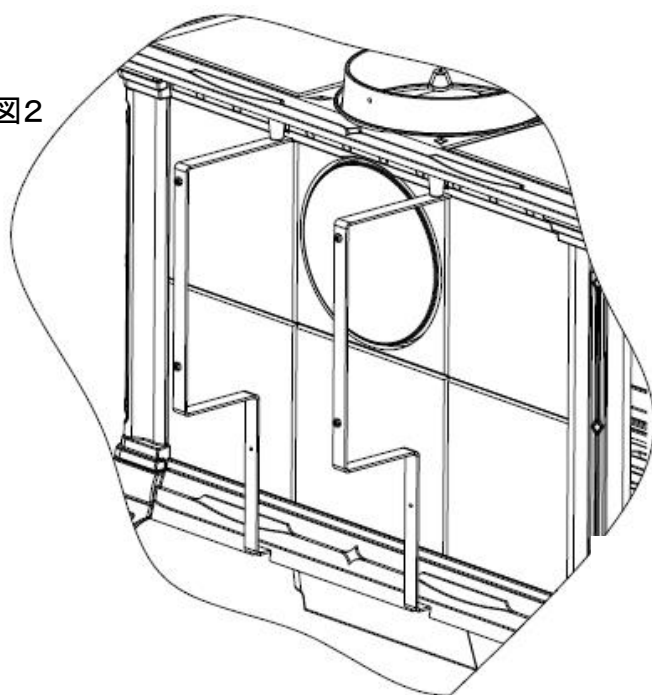

ヒートシールドを取り付けたら、
4か所のネジを固く締めて完了です。

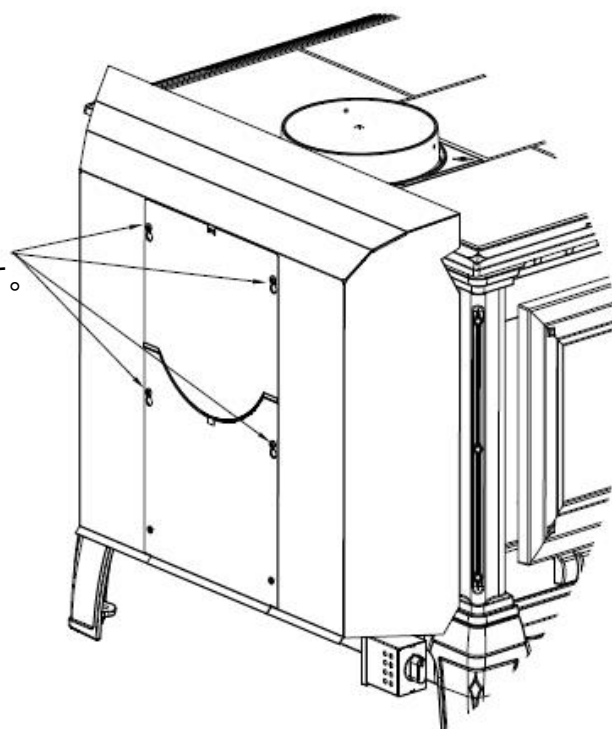

品番	
90-68000	
機種	
EQUINOX 8000	
オプション	
リアヒートシールド	

