


技術資料#105

インストレーション

スプリングコイルラッチ調整

新しいスプリングコイルラッチは下記の図のような順で取り付けられています。

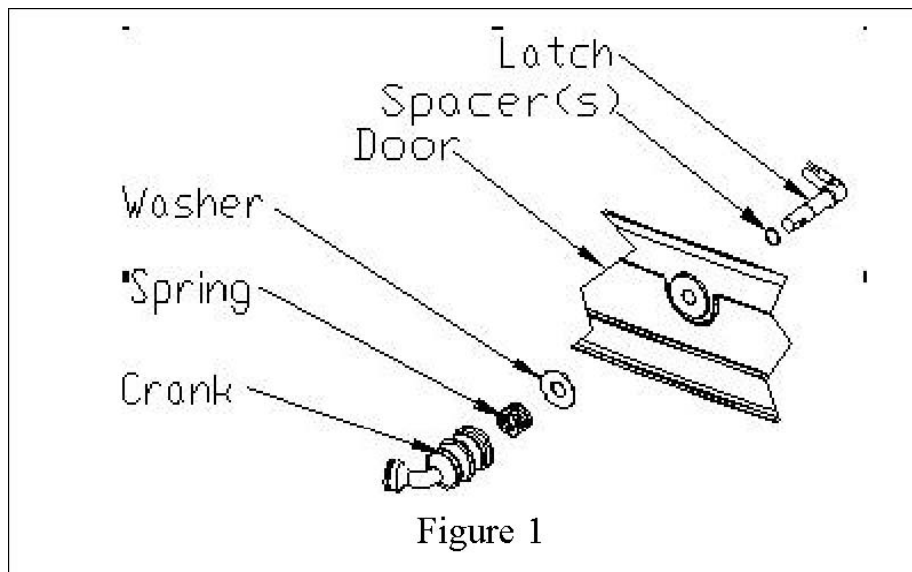

ワッシャーとクランクの間に約4ミリのスペースを開けてください。

the latch is able to go.

Figure 2

between washer and crank

