

Jøtul F 602 ECO

Jøtul F 602 ECO

ヨツール機種別取扱説明書



目次

1.	正しく安全にお使いいただくために
2.	製品仕様
3.	各部操作方法 ・ フロントドアの開閉 ・ 燃焼調整
4.	メンテナンスについて ・ 扉のガスケットの取替え ・ ガラスのお手入れ ・ バーンプレート・バツフルのお手入れ
5.	参考図
6.	パーツリスト

1. 正しく安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。お読みになった後は、いつでも見られる所に保管して下さい。

- ・ 赤いコーションラベルと保証書は大切に保管して下さい。ヨツールクオリティーシステムのサービスやメンテナンスを受ける際にご提示いただく場合があります。
- ・ 本体及び煙突は高温となります。直接手で触れないようにし、扱う際は必ず耐火製のグローブを着用して下さい。
- ・ 正しく使用されない場合、火災事故や火傷や死亡事故につながる場合があります。
- ・ 使用時に薪がはぜる(火の粉が飛ぶ)ことがあります。必ず本体扉を閉めてお使い下さい。
- ・ 安全にお使いいただくために、定期的なメンテナンスを行って下さい。
- ・ ヨツールの製品は、生産物賠償責任制度に加入しています。

2. 製品仕様

製品名	Jøtul F 602 ECO (ヨツール F 602 ECO)
本体寸法	幅 320 × 奥行 540 × 高さ 637mm
重量	86kg
最小出力	4.0kW (3,440kcal/h)
定格出力	4.9kW (4,214kcal/h)
最大出力	7.5kW (6,450kcal/h)
最大/推奨薪長	40cm/35-40cm
暖房面積	～108 m ² (33 坪)
適切な薪量	1.4kg/h (定格出力より算定) <T4>
燃焼方式	クリーンバーン (2 次燃焼方式)
煙突径	150mm
煙突方向	上・後
本体カラー	BP (ブラックペイント)
試験データ EN13240	
燃焼効率	81% 4.9 kW
推奨ドラフト値	16-18Pa
CO at 13%O ₂	0.09% / 1,132mg/N m ³
NO _x at 13%O ₂	87mg/N m ³
OGC at 13%O ₂	55mg/N m ³
Dust at 13%O ₂	25mg/N m ³
空気消費量	11.2 m ³ /h

<T4>ヨツール・オーナーズ・トレーニングチェック項目です。薪を入れすぎた状態で使用すると過燃焼になり本体を破損する場合があります。機種により、適切な薪の量が示されています。

3. 各部操作方法

- ・ フロントドアの開閉

フロントドアハンドルを 45 度回転させ扉を開けます。閉めるときは扉を押しながらかかりと閉めます。(Fig. A)

- ・ 燃焼調整レバー(兼焚き付け用専用レバー)

本体正面下部のレバーを前後にスライドして空気の調節をします。手前にレバーをスライドさせると高温に、レバーを奥に押し込むと低温になります。

着火時はレバーを着火マークが見えるまで手前にスライド(アッシュリップから約 20mm)し、空気を流入してください。

(Fig. B、C)

投入した薪全体に炎がいきわたったらレバーをアッシュリップと同じ位置まで押し、運転をしてください。(Fig. D)

更に奥にレバーを押し込むと空気の流入が少なくなります。

(Fig. E)

<注意>

・空気調整レバーを過度に閉めると不完全燃焼となり、煤やタールが多く発生する原因となります。

4.メンテナンスについて

定期的なメンテナンスの際に、消耗品の交換をしましょう。

- ・ 扉のガスケットの取り替え

扉の周囲につけて気密性を保つガスケットは、使用に伴って消耗してきます。扉のガタつきや空気漏れ、ガスケットそのものに「へたり」が見られたら交換時期です。

(Fig. F)

- ① ガスケットをはがして、溝にこびりついている耐火セメントをドライバーやワイヤーブラシで取り除きます。
- ② ガスケット専用の接着剤を溝に薄く塗布します。
- ③ 新しいガスケットを、隙間なく押し込みます。常温で 24 時間以上乾燥させます。

- ・ ガラスのお手入れ

製品にはエアウォッシュシステムが装備されています。本体上部からガラスの内側に沿って空気が流れます。ある程度のススは煙突のドラフトや燃焼レバーの調整具合によってガラスに付着しますが燃焼調整レバーが開いている時や炉内で炎が活発に燃えている時に消散します。通常のクリーニングはペーパータオルをお湯で濡らし灰を加

えたものでガラスをこすり水できれいにしその後乾かしてください。落ちにくいススや汚れは、市販のガラスクリーナー等を塗布し、乾いた布等できれいに取り除いて下さい。また、ガラスにヒビや割れ等が生じた場合は、直ちに使用を中止して、新しいものと交換して下さい。

・ バーンプレート、エアディストリビューターのお手入れ
プレート全体にクレオソート等の汚れが付きますので、気になる場合はワイヤーブラシをかけて汚れを取り除いて下さい。ヒビ割れ、変形が生じた場合は、直ちに使用を中止して新しいものと交換して下さい。そのまま使い続けると、暖炉本体の寿命を縮めます。

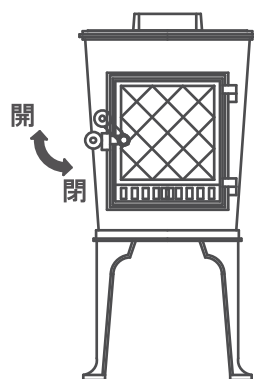


Fig. A

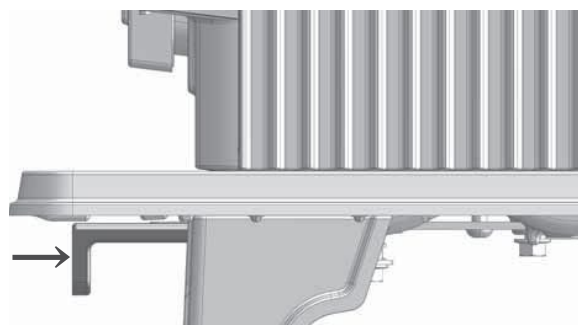


Fig. E

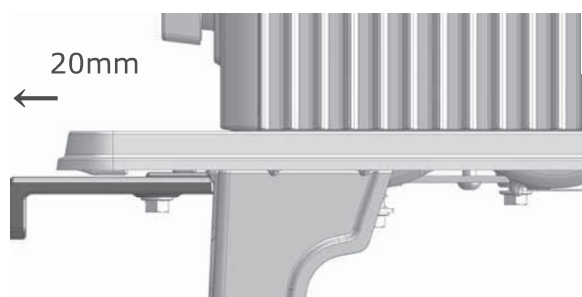


Fig. B

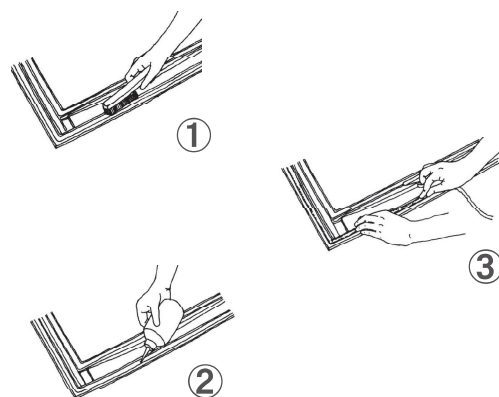


Fig. F

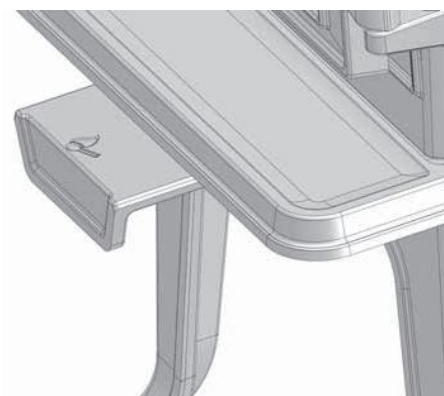


Fig. C


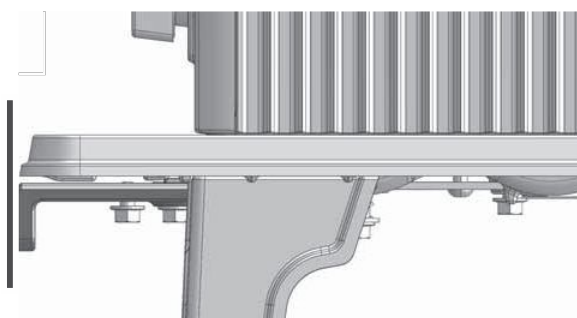


Fig. D



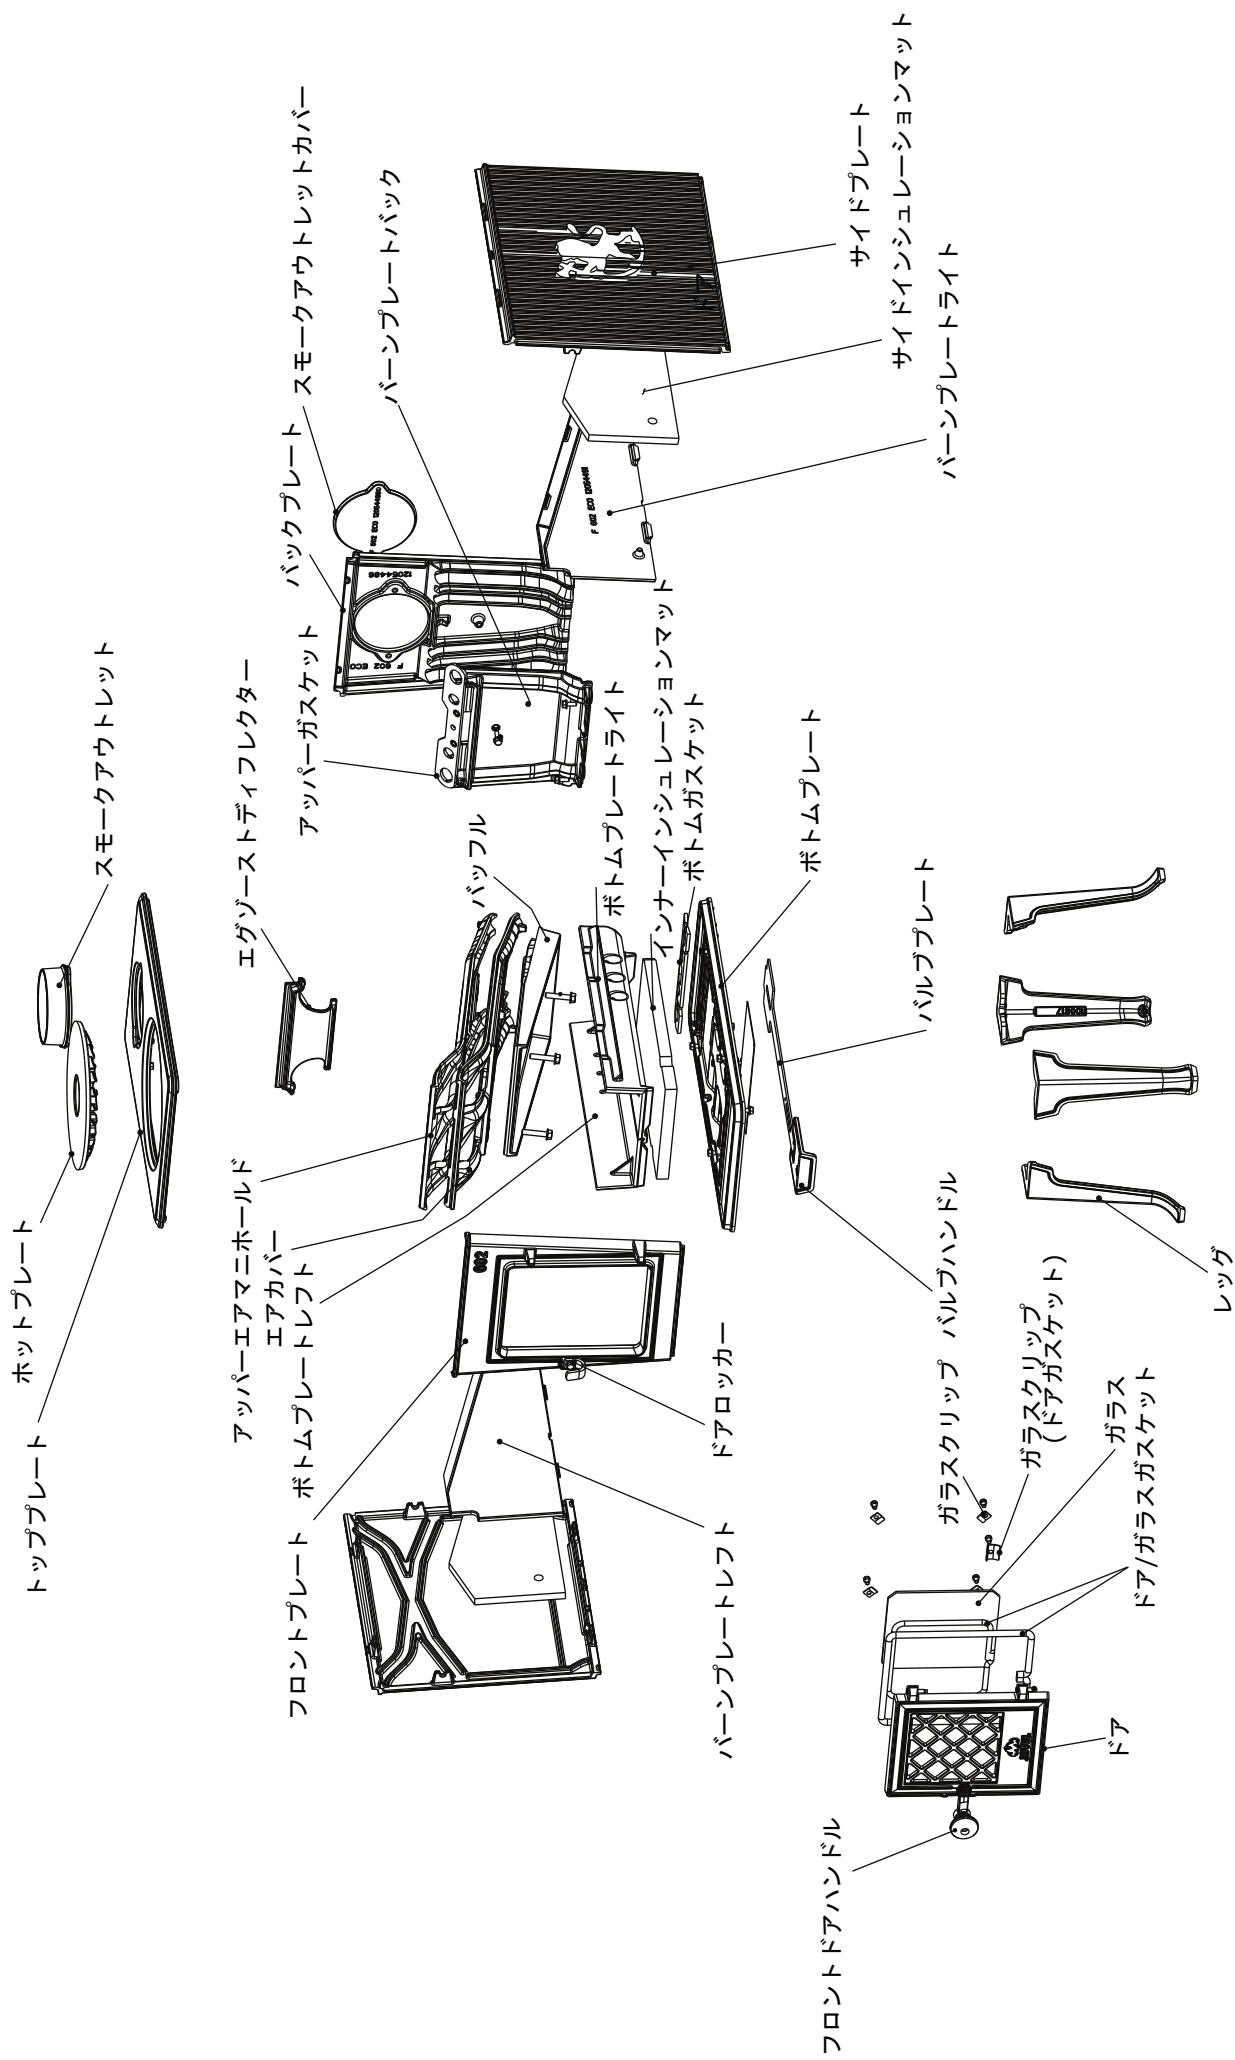

コーションラベル

「ヨツール・クオリティー・システム」は、正規のヨツール・ディーラーでご購入された製品だけがサービスの対象です。製品には、ご購入時に保証書と一緒にコーションラベルが貼付または同梱されていますので、必ずご確認ください。※ヨツール本社の保証規定に従い、正規輸入品のみの保障とさせていただきます。

ヨツール日本総代理店 一般社団法人日本暖炉ストーブ協会会長



株式会社 メイク

東京ショールーム

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 5-1 神田ビジネスキューブ1F
TEL_03-6418-4822

つくばショールーム

〒300-0847 茨城県土浦市卸町 2-5-25
TEL_029-841-5147 FAX_029-843-8421

URL <http://jotul.co.jp>

202312