

Jøtul I 80 Maxi

Jøtul I 80 Maxi

ヨツール機種別取扱説明書



クラシック

ハーモニー

パノラマ



目次

1. 正しく安全にお使いいただくために
2. 製品仕様
3. 各部操作方法
 - ・ フロントドアの開閉
 - ・ クイックベント(焚き付け専用のレバー)の開閉
 - ・ 燃焼調整
 - ・ ダンパー(オプション)
 - ・ 灰または灰受け皿(オプション)の取り出し
4. メンテナンスについて
 - ・ 扉のガスケットの取替え
 - ・ ガラスのお手入れ
 - ・ バーンプレート・バツフルのお手入れ
5. 温度計について
 - ・ 適正温度
 - ・ 設置位置
6. 参考図
7. パーツリスト

1. 正しく安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。お読みになった後は、いつでも見られる所に保管して下さい。

- ・ 赤いコーションラベルと保証書は大切に保管して下さい。ヨツールクオリティーシステムのサービスやメンテナンスを受ける際にご提示いただく場合があります。
- ・ 本体及び煙突は高温となります。直接手で触れないようにし、扱う際は必ず耐火製のグローブを着用して下さい。
- ・ 正しく使用されない場合、火災事故や火傷や死亡事故につながる場合があります。
- ・ 使用時に薪がはぜる(火の粉が飛ぶ)ことがあります。必ず本体扉を閉めてお使い下さい。
- ・ 安全にお使いいただくために、定期的なメンテナンスを行って下さい。
- ・ ヨツールの製品は、生産物賠償責任制度に加入しています。

2. 製品仕様

製品名	Jøtul I 80 maxi
本体寸法	幅 630(クラシック)、628(パノラマ・ハーモニー) × 奥行 584(クラシック)、591(パノラマ・ハーモニー) × 高さ 959mm
重量	132kg
最小出力	3.8kW(3268kcal/h)
定格出力	9.0kW(7740kcal/h)
最大出力	13.0kW(11180kcal/h)
薪長	40cm
暖房面積	150 m ² (91 畳)
試験データ	77%@10.5kW(燃焼効率@出力)
適切な薪量	3.1kg/h(定格出力より算定) <T4>
燃焼方式	クリーンバーン(2次燃焼方式)
煙突径	150mm
煙突方向	上
本体カラー	クラシック・ハーモニー BP(ブラックペイント)、パノラマGP(グレーペイント)

<T4>ヨツール・オーナーズ・トレーニングチェック項目です。薪を入れすぎた状態で使用すると過燃焼になり本体を破損する場合があります。機種により、適切な薪の量が示されています。

3. 各部操作方法

- ・ フロントドアの開閉

＜クラシック・ハーモニー＞

フロントドアハンドル(ルーズハンドル)を正面右側へ差し込み上方へ回転させ扉を開いて下さい。正面左のハンドルも同様に回転し扉を開けます。閉めるときは扉を押しながらしっかりと閉めます。

＜パノラマ＞

フロントドアハンドル(ルーズハンドル)を正面左側へ差し込み左へ回転し扉を開いて下さい。閉めるときは扉を押しながらしっかりと閉めます。

- ・ クイックベント(焚き付け専用のレバー)

着火後の始動時には、本体正面下部のクイックベントをスライドして空気調整をして下さい。焚き始めはレバーを手前にスライドさせ空気を流入し、炎が安定したらレバーを奥へ押して閉めて下さい。

＜注意＞

クイックベントは焚き付け専用レバーです火が勢いよく燃えてきたら、クイックベントは必ず閉めて下さい。

- ・ 燃焼調整レバー

本体正面右上部のレバーをスライドして空気の調節をします。右にレバーをスライドさせて開けると高温に、逆に左に閉めると低温になります。

- ・ ダンパー(オプション)

レバーを押すとダンパーが開き、手前に引くとダンパーが閉まります。

- ・ 灰または灰受け皿の取り出し

扉を開け灰をかき出して下さい。アッシュバケツ(オプション)はグレートを持ち上げ、灰受け皿の取手を引き出します。

＜注意＞

本体が完全に冷めたことを確認の上、灰(または灰受け皿)を取り出して下さい。

4. メンテナンスについて

定期的なメンテナンスの際に、消耗品の交換をしましょう。

- ・ 扉のガスケットの取り替え

扉の周囲につけて気密性を保つガスケットは、使用に伴って消耗してきます。扉のガタつきや空気漏れ、ガスケットそのものに「へたり」が見られたら交換時期です。

- ① ガスケットをはがして、溝にこびりついている耐火セメントをドライバーやワイヤーブラシで取り

除きます。

- ② ガスケット専用の接着剤を溝に薄く塗布します。
- ③ 新しいガスケットを、隙間なく押し込みます。常温で24時間以上乾燥させます。

- ・ ガラスのお手入れ

製品にはエアウォッシュシステムが装備されています。本体上部からガラスの内側に沿って空気が流れます。ある程度のススは煙突のドラフトや燃焼レバーの調整具合によってガラスに付着しますが燃焼調整レバーが開いている時や炉内で炎が活発に燃えている時に消散します。通常のクリーニングはペーパータオルをお湯で濡らし灰を加えたものでガラスをこすり水できれいにしその後乾かしてください。落ちにくいススや汚れは、市販のガラスクリーナー等を塗布し、乾いた布等できれいに取り除いて下さい。また、ガラスにヒビや割れ等が生じた場合は、直ちに使用を中止して、新しいものと交換して下さい。

- ・ バーンプレート、バッフルプレートのお手入れ

プレート全体にクレオソート等の汚れが付きますので、気になる場合はワイヤーブラシをかけて汚れを取り除いて下さい。ヒビ割れ、変形が生じた場合は、直ちに使用を中止して新しいものと交換して下さい。そのまま使い続けると、暖炉本体の寿命を縮めます。

5. 温度計について

- ・ 適正温度

温度計はストーブの運転状態を示す非常に重要な目安となります。この温度計を参考に効率的な運転を行って下さい。適正温度は200～320℃です。温度は温度計の内側のメモリ(摂氏℃)をご覧ください。




- ・ 設置位置

温度計は本体正面扉の位置に設置して下さい。

＜注意＞


- ・ 温度計を本体使用時に取り扱う際は温度計が熱くなっています。必ず耐熱製のグローブをご着用下さい。
- ・ 温度計背面のマグネットの磁力が弱まりストーブから転落する場合がありますのでご注意下さい。その際は温度計が熱くなっていますので必ず耐熱製のグローブをご着用下さい。

クラシック扉

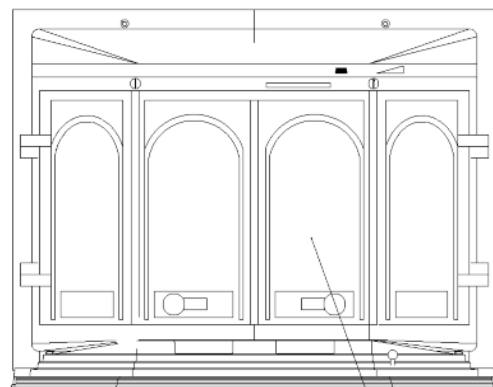


ガラス クラシック

ハーモニー扉

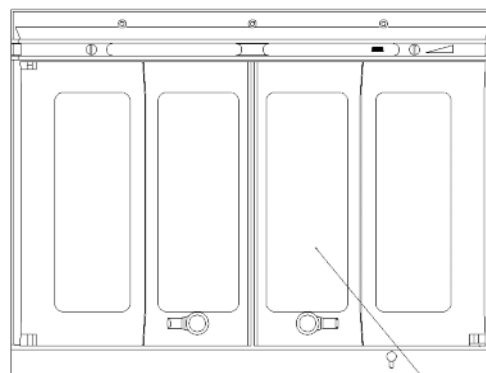

ガラス ハーモニー

パノラマ扉

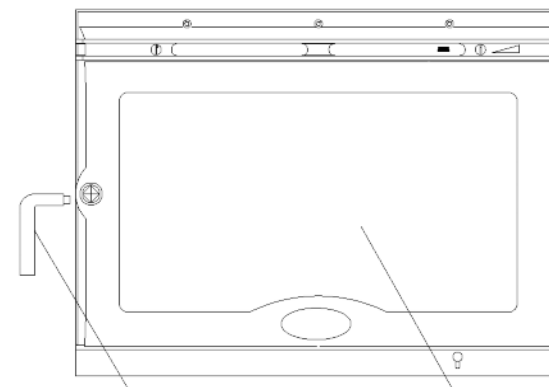


フロントドアハンドル
(パノラマ)

ガラス パノラマ



フロントドアハンドル
(クラシック・ハーモニー)

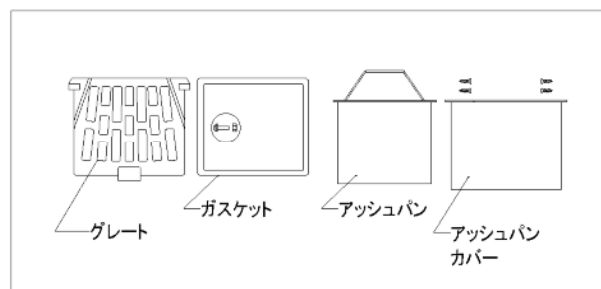

グレート


ガスケット

アッシュパン

アッシュパン
カバー

アッシュバケツ

ファイヤースクリーン

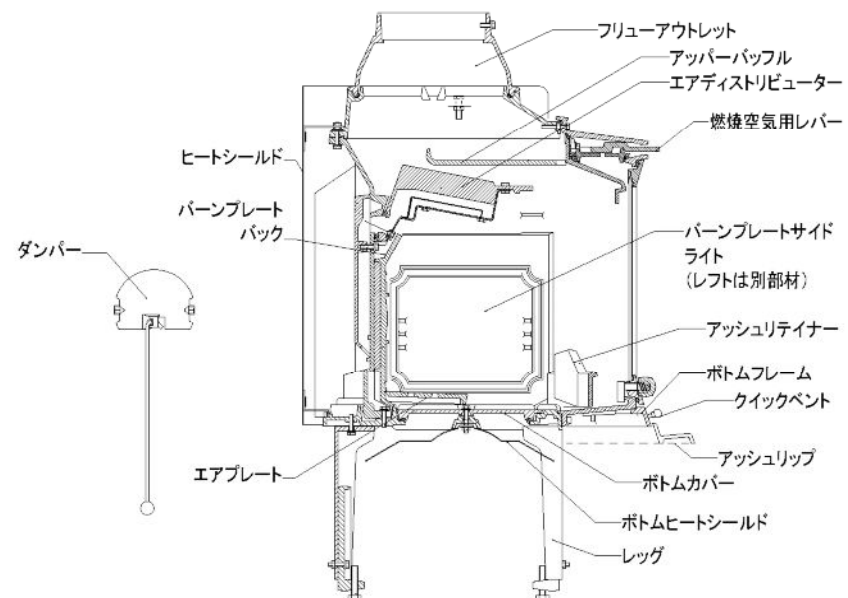

フリーアウトレット

アッパーバッフル

エアディストリビューター

燃焼空気用レバー

ヒートシールド

パーンプレート
バック

パーンプレートサイド
ライト
(レフトは別部材)

アッシュリテイナー

ボトムフレーム

クイックベント

アッシュリッブ

ボトムカバー

ボトムヒートシールド

レッグ

エアプレート

ダンパー



「ヨツール・クオリティー・システム」は、正規のヨツール・ディーラーでご購入された製品だけがサービスの対象です。製品には、ご購入時に保証書と一緒にコーションラベルが貼付または同梱されていますので、必ずご確認ください。※ヨツール本社の保証規定に従い、正規輸入品のみの保証とさせていただきます。

ヨツール日本総代理店 一般社団法人日本暖炉ストーブ協会会員



株式会社 メイク

恵比寿ショールーム

〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F
TEL.03-6418-4822 FAX. 03-6418-4844

つくばショールーム

〒300-0847 茨城県土浦市卸町2-5-25
TEL.029-841-5147 FAX. 029-843-8421

URL <http://jotul.co.jp>