


パラメータ操作方法


1) パラメータ操作を行う前に、リモコンとPC盤をコードで接続してください。(リモコンの電池は抜いてください)



2) 通常画面からパスワード入力

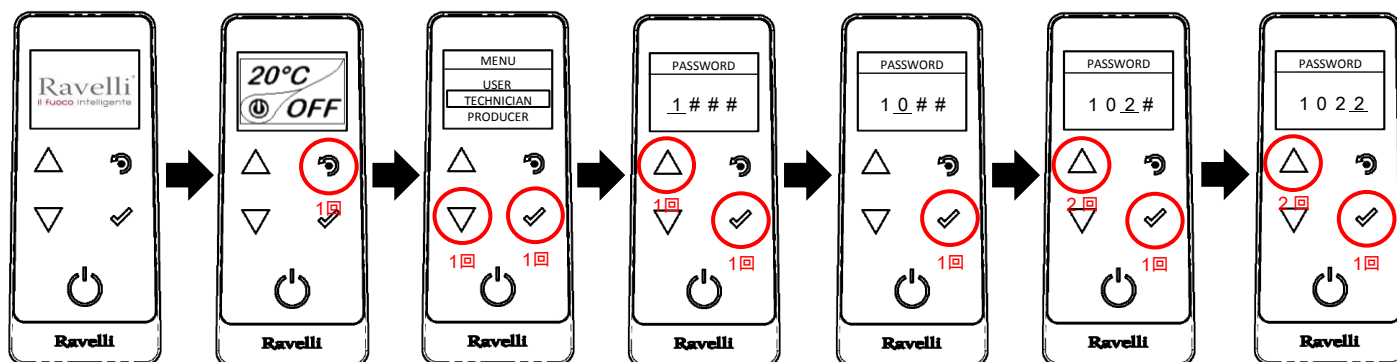

3) パラメーターの変更

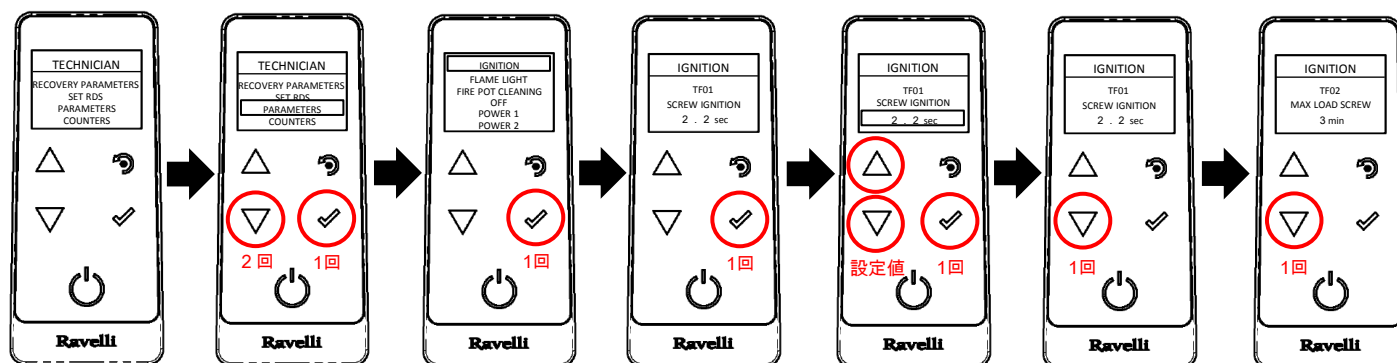

- 数値変更
- カーソル移動



- 画面を戻す




- 決定

各パラメータの変更も上記操作と同じです。
別紙パラメータ資料を参照の上、設定を変更してください。

パラメータ操作方法

1)通常画面（点火中、運転中、消火中、停止中 どの状態でもパラメータの操作はできます。）

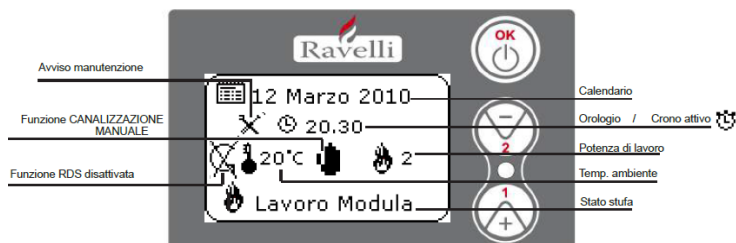


2)パラメーター操作方法（通常画面の状態からOKボタンを1回押し、②のボタンを2回押し工具のアイコンにカーソルを合わせてOKボタンを1回押してください。カーソルを戻す場合は、①のボタンを押してください）




3)パスワード入力（①・②のボタンでパスワードを入力してください。パスワードは【A9】です。

00から始まり 01・02・・・・99・A1・・・・となります。入力が終わったら、OKボタンを1回押してください。）

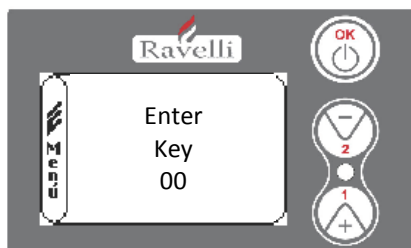

----- ここからパラメータの数値を変更になります -----

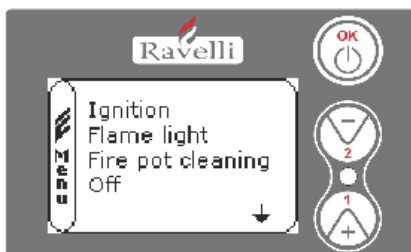

4)変更したい項目へカーソルを合わせる

（例：着火時の燃焼皿へ燃料を供給する量を調整する）

①・②のボタンを押し、Ignitionにカーソルを合わせ、OKボタンを1回押し、次の画面へ移行させる。

TF01 SCREW START 2.8→3.2へ変更する。

数字を変更するには、①・②のボタンで変更する。変更が終わったら、OKのボタンを押す。次のパラメータへ移行します。

OKボタンを3秒間長押しをすると1つ前の画面に戻ります。）

各パラメータの変更も上記操作と同じです。

別紙パラメータ資料を参照の上、設定を変更してください。