Technical Data Sheet

2002/07/12 (R.20090121)

90-53210　Heritage8021/Craftsbury8390/8391　外気導入キット

含まれるもの			使用する道具	ご用意いただくもの
5902-130	外気導入アダプター	1	プラスドライバー	3” フレックス・パイプ
5902-132	固定用タブ	2	作業用グローブ	ホース留め金（2つ）
	8-32 x 1” ネジ	2		メッシュ付フード

始める前に

必ずストーブが冷めた状態で作業してください。ストーブの底面後方に接続します。まずキットの中身を確認してください。3” フレックス・パイプ、ホース留め金はキットには含まれませんので、事前にご用意ください。

手順

1. 外気導入アダプターについている固定用タブとネジがあることを確認します。アダプターと固定用タブの間が1.5センチほどの隙間が出来るように、留めてあるネジをゆるめます。（図1参照）

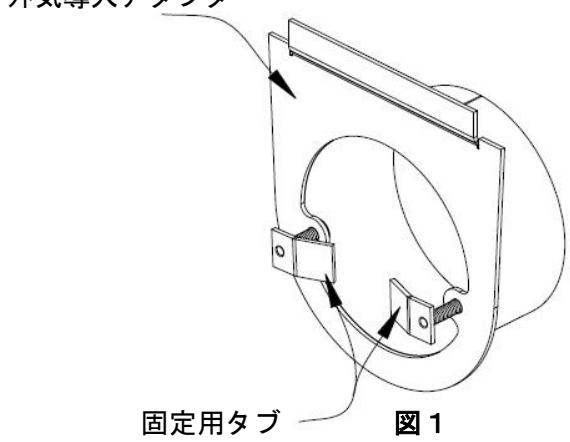


図１


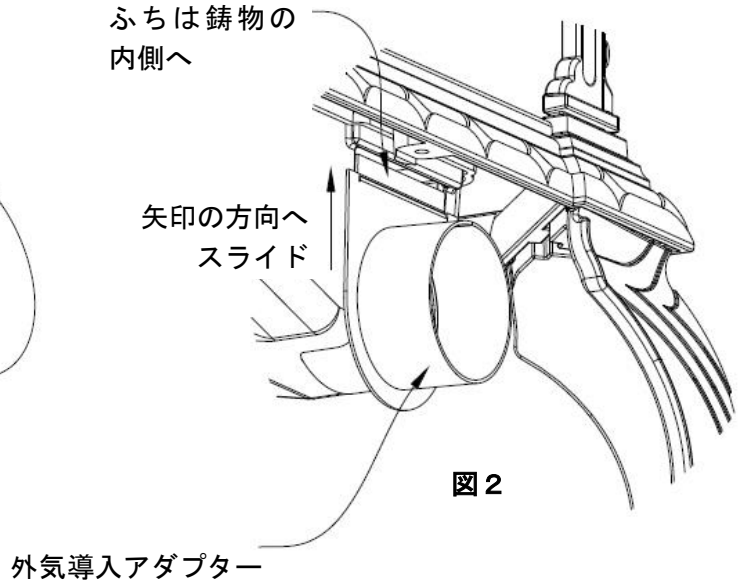


図２

2. 外気導入アダプターをストーブの下（後部）から底面に向かって垂直にスライドさせます。アダプター上部のふちがストーブ本体の鋳物の内側にくるようにセットします。（図2参照）

3. アダプター上部のふちを鋳物の内側へ押し付けるように持ちながら、固定用タブのネジを締めます。このとき固定用タブが図3の位置に来るように留めます。

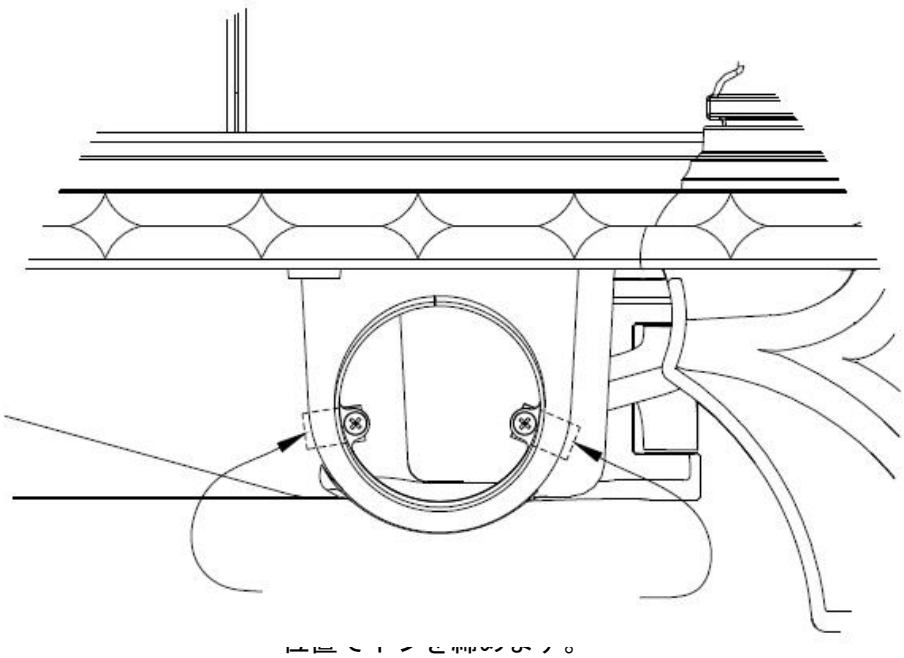

4. 用意した3”フレックス・パイプとアダプターを接続します。

雪や落ち葉などでふさがれることのないよう、外壁のダクトの位置をご確認ください。メッシュ付きで雨や風の浸入を防ぐフードをご使用ください。フードは定期的に点検し、落ち葉などでふさがれていないか確認してください。

品番 90-53220 機種 CRAFTSBURY 8370/8371 HERITAGE 8021 オプション 外気導入アダプター	

