


Technical Data Sheet

2014/07/16

90-68210 Heritage8021-8024/Mansfield8013 リアヒートシールド

パーツ		ご用意いただくもの	
5902-110	ヒートシールド	1	プラスドライバー(スタビー)
5902-115	ブラケット	2	金切り鋏
5902-125	フィラープレート	1	
5902-120	エクステンションボトム	1	
4500-3435	8-32 x 3/8" ネジ	7	
4500-3436	10-24 x 3/8" ネジ	6	
4500-0540	1/4-20 x 3/8" ネジ	4	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

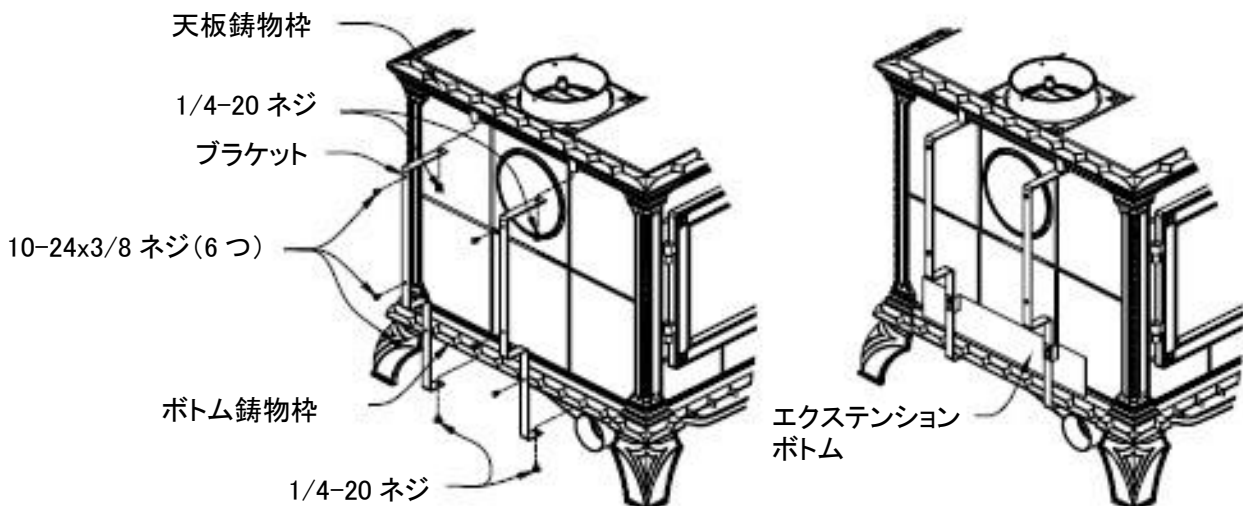

手順

- まず、ストーブにブラケットを取り付けます。ストーブ背面にあるネジ穴を4箇所確認してください。天板の鋳物枠に2箇所、ボトムの枠底面には、両端から約15センチの場所に2箇所あります。下図を参照しながらブラケットを取り付けてください。使用ネジは1/4-20x 3/8(4つ)です。
- 10-24x3/8のネジを6つ、ブラケットにセットし、ヒートシールドが取り付けられる準備をします。まず、ヒートシールドエクステンションのネジ穴2箇所が、ブラケットの一番下のネジ穴と合うように位置を調節し、ネジをネジ穴に通したら、ヒートシールドを上からスライドさせてセットし、ブラケットに固定します。


<注意> 煙突方向が上の場合は手順 3.へ、後方の場合は手順 4.へ進んでください。

Technical Data Sheet

2014/07/16


90-68210 Heritage8021-8024/Mansfield8013 リアヒートシールド

上から煙突を出す場合

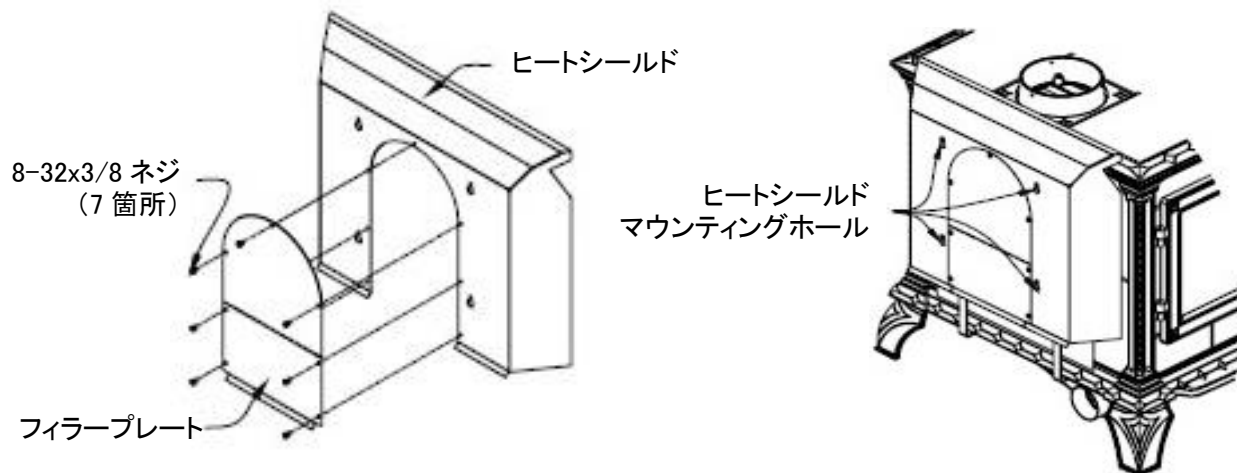

3. フィラープレートをヒートシールドに取り付けます。使用ネジは8-32x3/8(7つ)です。ヒートシールドにある4箇所のネジ穴を、ブラケットにすでにセットしたネジの位置にあわせてネジを通したら、ヒートシールドを下方へスライドさせてネジをスロットに納めます。ネジを締め、ヒートシールドを固定します。

後ろから煙突を出す場合

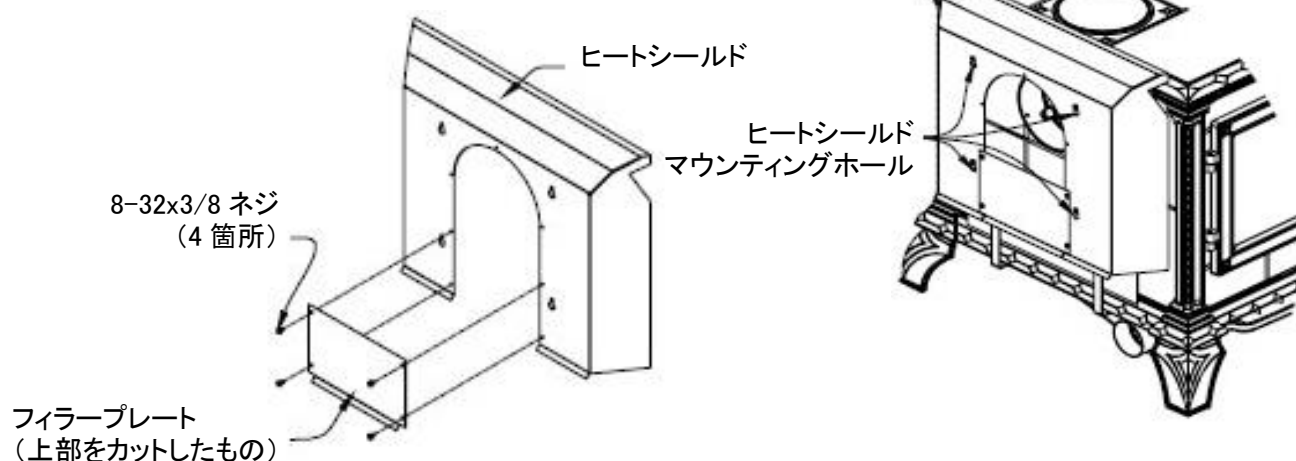

4. ヒートシールドフィラープレートを取り付けてしまえば、一旦外してください。煙突を後方から接続する場合には、フィラープレートの上部の丸い部分は取り除く必要がありますので、線に沿ってカットまたは折ってください。
5. フィラープレートをヒートシールドに取り付けます。フィラープレートとヒートシールドのネジ穴を合わせ、8-32x3/8のネジで固定します。(注意: 既にストーブに煙突を接続している場合には、ヒートシールドをストーブに取り付けた後フィラープレートを取り付けます。)ヒートシールドにある4箇所のネジ穴を、ブラケットにすでにセットしたネジに位置にあわせてネジを通し、ヒートシールドを下方へスライドさせてネジをスロットに納めます。ネジを締めて固定します。

品番	
90-68210	
機種	
HERITAGE 8022/8023/8024 MANSFIELD 8013	
オプション	
リアヒートシールド	

