

Technical Data Sheet

2016/1/22

5240-143 Heritage 8022 サイドドアスプリング交換手順


パーツ

5240-143 サイドドアスプリング

作業に必要な道具

プラスドライバー (No.1、No.2)、
5/32"六角レンチ、シャフトをたたくもの

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。
この作業は2人で行うとスムーズです。

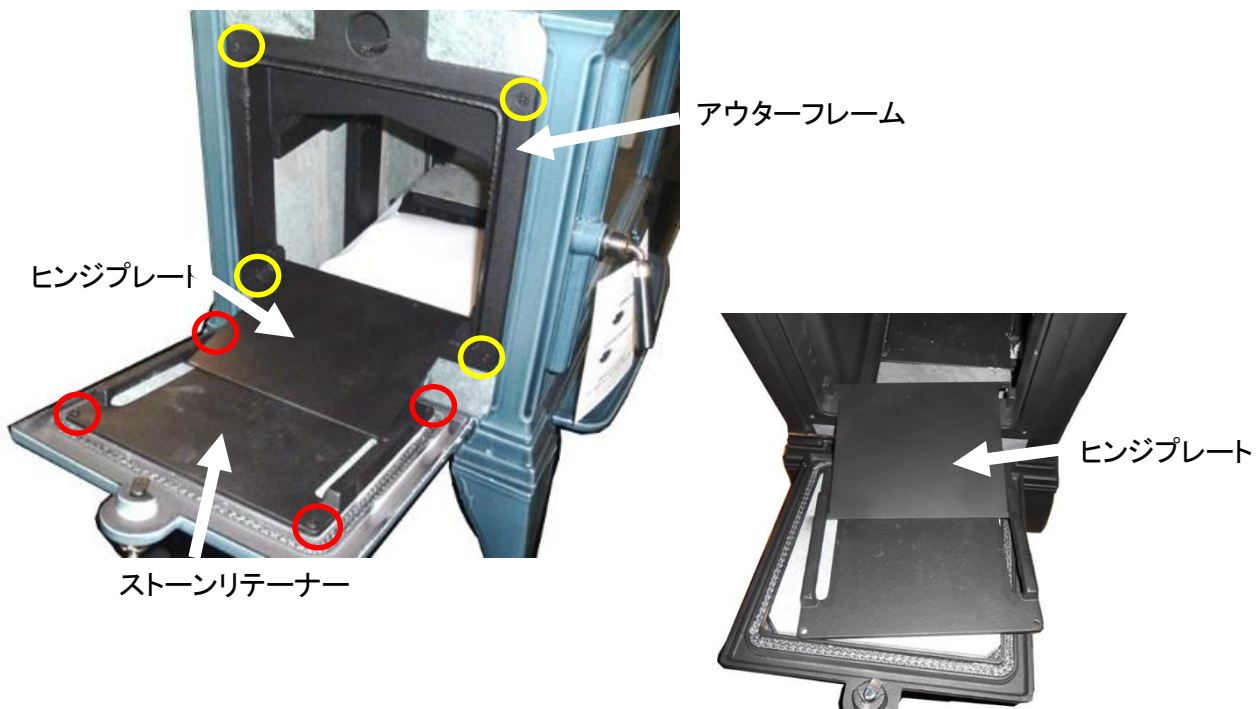

1. サイドドアを開け、ドアが90° の位置で止まるよう、下に台を用意し、その上にドアを載せます。
2. サイドドア内側のストーンリテーナー（石を固定しているプレート）のネジを4ヵ所外します。
3. ストーンリテーナーをヒンジプレートから外し、ヒンジプレートを炉内側に置いておきます。
4. ストーンリテーナーと石を慎重に取り外します。
5. アウターフレームを固定しているネジを4ヵ所外し、アウターフレームを取り外します。

ここから先の作業は2人で行うとスムーズです。

Technical Data Sheet

2016/1/22

5240-143 Heritage 8022 サイドドアスプリング交換手順



6. セットスクリュー(イモネジ)



7. キャップ 左 右



8.



写真 A: シャフトは完全に引き抜かないようご注意ください。スプリングを外せる位置までで十分です。



9. 長いほうの端がドアのこの部分に収まるようにスプリングを取り付けます。



写真 B: 短いほうの端は穴には収めず、この位置で取り付けてください。元のスプリングとは異なりますのでご注意ください。

6. 蝶番部分のセットスクリューを5/32"六角レンチで外します。
7. スプリングの中央を通っているシャフトの両端にあるキャップを外します。
8. 右側からシャフトをたたき、左側からシャフトが数センチ出たら、左側へ引っ張ります。(写真A)
9. 新しいスプリングを取り付けます。長く出ているほうの端を上向きに、ドアのくぼみに収まるようにしてください。注意: 新しいスプリングは、短いほうの端が穴に収まりません。(写真B)
10. スプリングを取り付けたら、シャフトを左側からたたいて元の位置まで戻し、両側のキャップをはめます。外したときと逆の手順でアウターフレーム、サイドドアの石、ストーンリテーナーを元の位置に戻し、外したスクリューで固定します。