


Technical Data Sheet

93-73920 Craftsbury8392/Shelburne8372 ラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)	
	ラッチ(軸)	1	作業用グローブ	
2010-254	ハンドルクランク(鋳鉄)	1	5/32" 六角レンチ	
5240-138	コイル・スプリング	1	プライヤー(バイスグリップ)	
5021-032	フラット・ワッシャー (黒)	1	マイナスドライバー	
4500-2976	セット・スクリュー	1	フラッシュライト	
4700-0790	スペーサー(真ちゅう)	2		

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。再度取り付けますので、なくさないようにしてください。
2. 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外し、ハンドルクランク(鋳鉄)を反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチをハンドルクランク(鋳鉄)から外します。
3. 新しいラッチにスペーサーを2つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。ドアの外側に出たラッチヘフラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通し、ハンドルクランク(鋳鉄)をラッチに取り付けます。ドアとハンドルクランク(鋳鉄)の間が約3ミリになるまで、ハンドルクランク(鋳鉄)をくるくると回します。(ハンドルクランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能しません)
4. ラッチにある溝とハンドルクランク(鋳鉄)の穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。
5. 1.ではずした木製ハンドルを取り付けます。

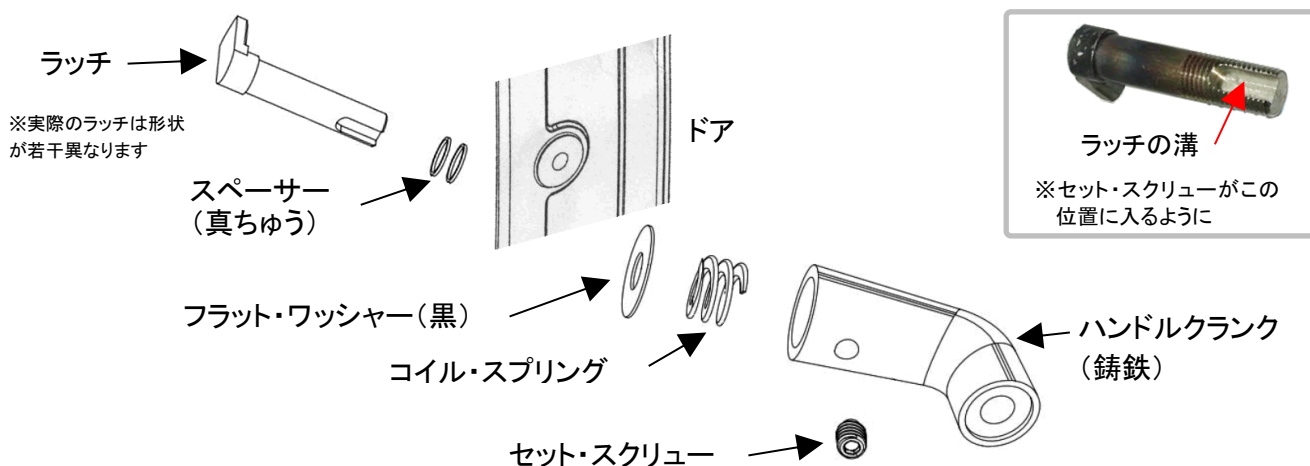

ラッチの調整

スペーサーの使用枚数で調整してください。
きつ過ぎる場合には、ラッチからハンドルクランクを一度外し、スペーサーをもう1枚追加します。
反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

