

Technical Data Sheet


(Rev. 2019/9/25)

96-73400 Green Mountain40/60/80 ラッチキット

キットに含まれるもの			作業に必要なもの(ご用意ください)	
5640-022	ラッチ(軸)	1	作業用グローブ	
5000-565	スチールクランク(黒)	1	5/32" 六角レンチ	
5240-138	コイル・スプリング	1	プライヤー(バイスグリップ)	
4600-0800	フラット・ワッシャー (黒)	1	マイナスドライバー	
4500-2976	セット・スクリュー	1	フラッシュライト	
4700-0790	スペーサー(真ちゅう)	3		
5640-020	ストライカー	1		

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

1. マイナスドライバーで木製ハンドルを外します。再度取り付けますので、なくさないようにしてください。
2. 5/32"六角レンチでセット・スクリューを外し、スチールクランクを反時計回りに回して取り外し、現在付いているラッチをスチールクランクから外します。
3. 新しいラッチにスペーサーを2つ取り付け、ドアの内側から差し込みます。ドアの外側に出たラッチヘフラット・ワッシャーとコイル・スプリングを通し、スチールクランクをラッチに取り付けます。ドアとスチールクランクの間が約3ミリになるまで、スチールクランクをくるくると回します。(スチールクランクとドアの間にスペースがないとコイル・スプリングが機能せず、ラッチの摩耗を早める原因となります)
4. ラッチにある溝とスチールクランクの穴を合わせ、セット・スクリューで固定します。
5. 1.でははずした木製ハンドルを取り付けます。

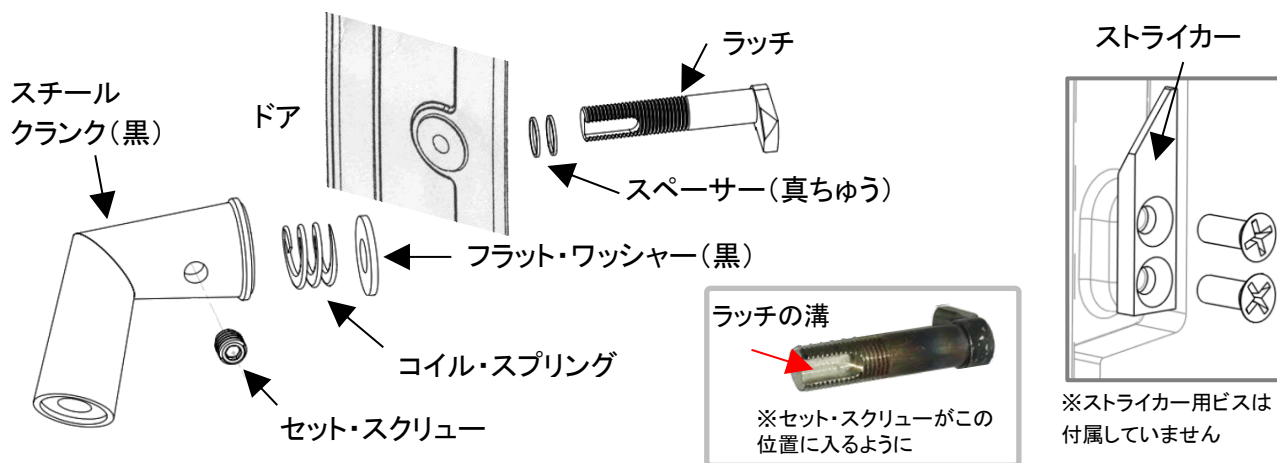

ラッチの調整

スペーサーの使用枚数で調整してください。

きつ過ぎる場合には、ラッチからスチールクランクを一度外し、スペーサーをもう1枚追加します。

反対に緩すぎる場合には、ラッチからスペーサーを取り除いてください。

