


Technical Data Sheet

R.2013/04/18

90-68300 Castleton 8030/8031 リアヒートシールド

パーツ			ご用意いただくもの
5903-015	ヒートシールド	1	プラスドライバー(スタビー)
5904-015	ブラケット	2	金切り鋏
5903-010	フィラー	1	
5902-120	エクステンションボトム	1	
4500-3435	8-32 x 3/8" ネジ	4	
4500-3436	10-24 x 3/8" ネジ	6	
4500-0540	1/4-20 x 3/8" ネジ	4	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

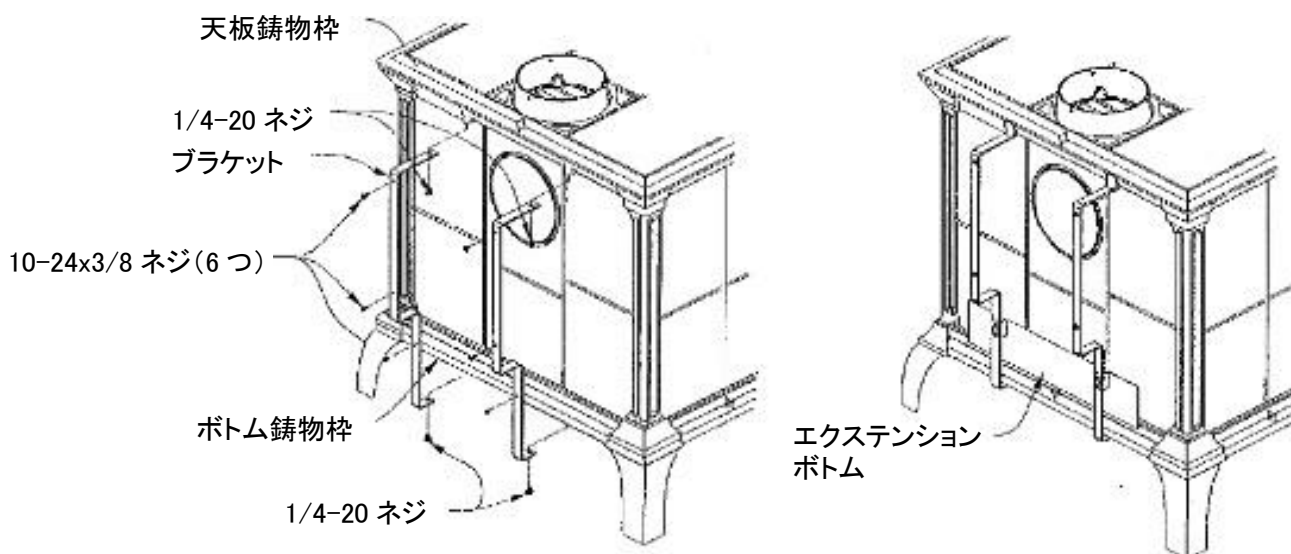

手順

- まず、ストーブにブラケットを取り付けます。ストーブ背面にあるネジ穴を4箇所確認してください。天板の鋳物枠に2箇所、ボトムの枠底面には、両端から約15センチの場所に2箇所あります。上図を参照しながらブラケットを取り付けてください。使用ネジは1/4-20x 3/8(4つ)です。
- 10-24x3/8のネジを6つ、ブラケットにセットし、ヒートシールドが取り付けられる準備をします。まず、エクステンションボトムのネジ穴2箇所が、ブラケットの一番下のネジ穴と合うように位置を調節し、ネジをネジ穴に通したら、ヒートシールドを上からスライドさせてセットし、ブラケットに固定します。


<注意> 煙突方向が上の場合は手順 3.へ、後方の場合は手順 4.へ進んでください。

Technical Data Sheet

R.2013/04/18


90-68300 Castleton 8030/8031 リアヒートシールド

上から煙突を出す場合

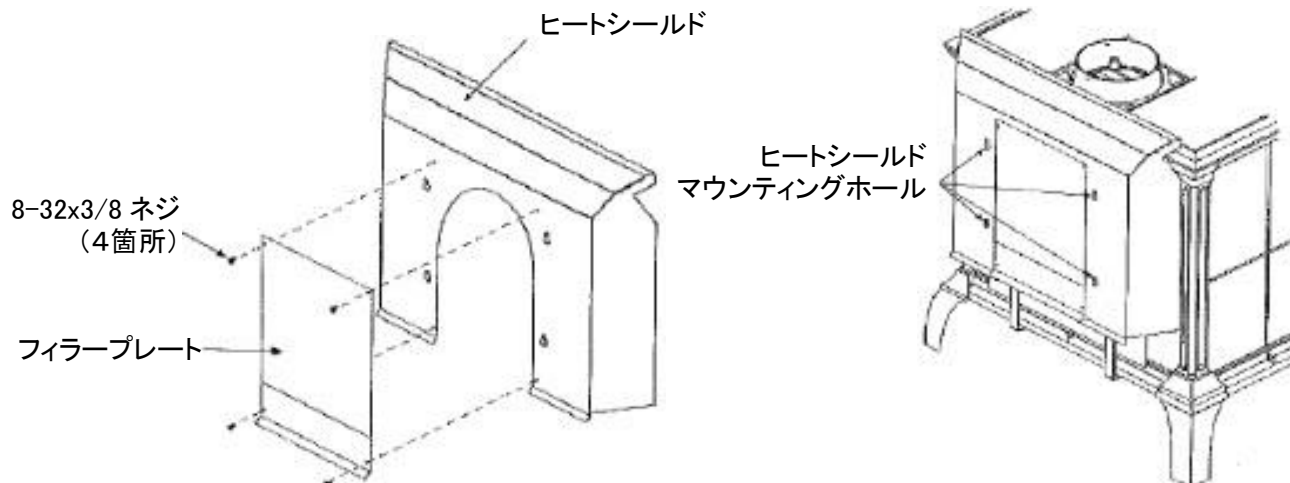

3. フィラープレートをヒートシールドに取り付けます。使用ネジは8-32x3/8(4つ)です。ヒートシールドにある4箇所のネジ穴を、ブラケットに取り付けたネジの位置にあわせてネジを通したら、ヒートシールドを下方へスライドさせてネジをスロットに納めます。ネジを締め、ヒートシールドを固定します。

後ろから煙突を出す場合

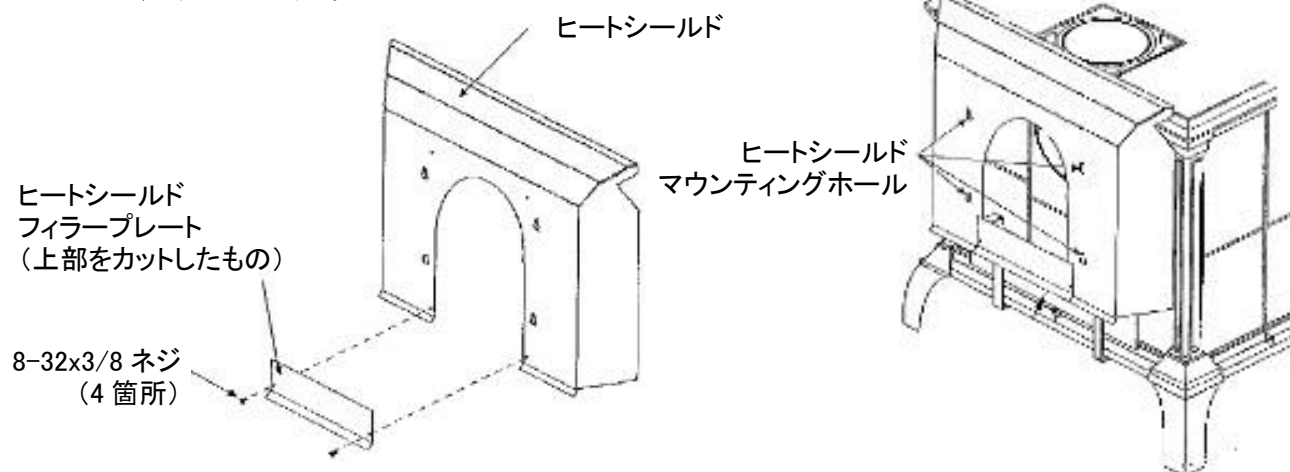

4. フィラープレートを取り付けてしまっていれば外してください。煙突を後方から接続する場合には、フィラープレートの上部を取り除く必要がありますので、線に沿ってカット(折って)ください。
5. フィラープレートをヒートシールドに取り付けます。フィラープレートとヒートシールドのネジ穴を合わせ、8-32x3/8のネジで固定します。(注意: 既にストーブに煙突を接続している場合には、ヒートシールドをストーブに取り付けた後フィラープレートを取り付けます。)ヒートシールドにある4箇所のネジ穴を、ブラケットにすでにセットしたネジに位置にあわせてネジを通し、ヒートシールドを下方へスライドさせてネジをスロットに納めます。ネジを締めて固定します。

品番	
90-68300	
機種	
CASTLETON 8030/8031	
オプション	
リアヒートシールド	

