

Technical Data Sheet

2009/02/11


93-68700 シェルバーン8370/8371 リアヒートシールド取付方法

パーツ

5937-010	ヒートシールド	1
5937-015	ブラケット	2
5937-020	上部延長プレート	1
4500-3435	8-32 x 3/8" ネジ	4
4500-3436	10-24 x 3/8" ネジ	4
4500-0700	1/4-20 x 5/8" ネジ	2

ご用意いただくもの

プラスドライバー、7/16"六角レンチ

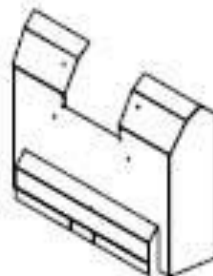

ヒートシールド




ブラケット



上部延長プレート

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。外気導入キットを取り付けていて、後方から接続している場合には、下部中央を外したほうが作業しやすいでしょう。ミシン目で折り曲げて外せます。外気導入キットを使用しない場合は、外す必要はありません。

1. 煙突を上向きに接続する場合には、上部延長プレートをリアヒートシールドに取り付けます（付属の8-32ネジ4本使用）煙突を背面へ接続する場合は、上部延長プレートは取り付けません。
2. ブラケットを取り付けるには、まず口元を固定している下のボルト2箇所を外します。ブラケットを図1のようにセットし、付属の1/4-20ネジで口元に取り付けます。
3. リアヒートシールドの4箇所の穴をブラケットの穴に合わせ、10-24ネジ4本で固定します。

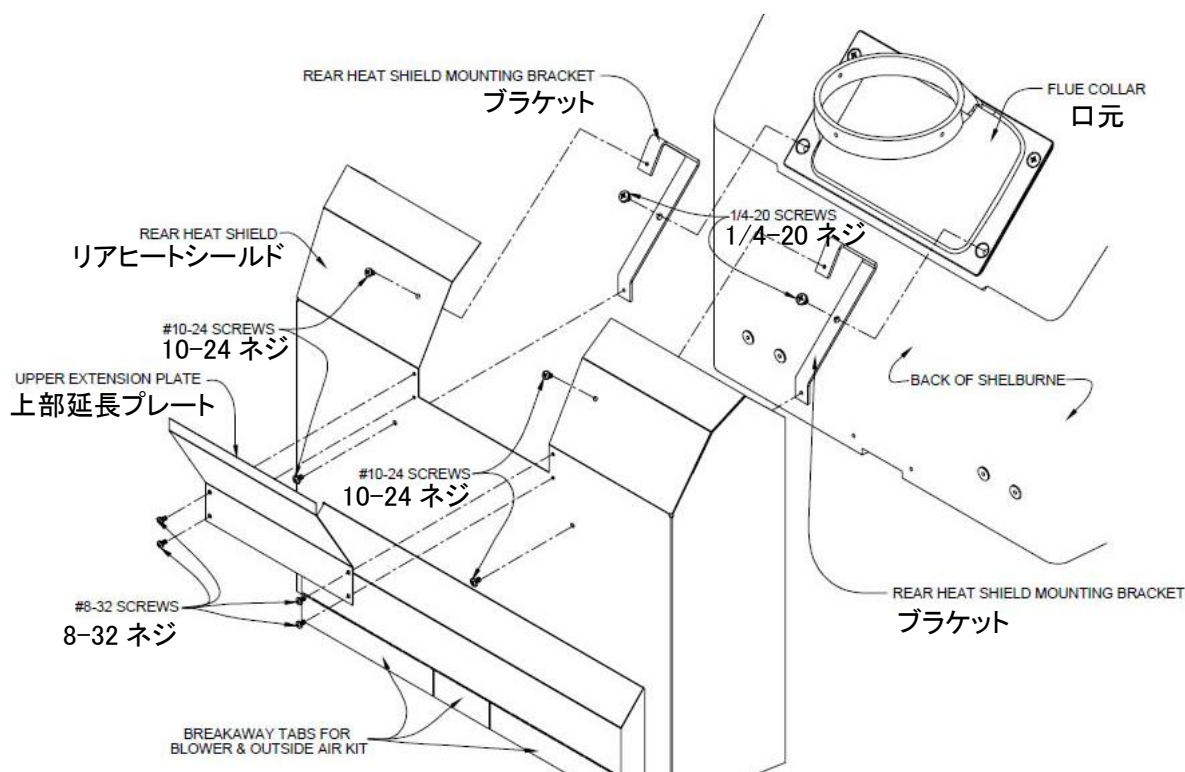

品番	
93-68700	
機種	
SHELBURNE 8370/8371	
オプション	
リアヒートシールド	

