Technical Data Sheet

2019/05/21


Green Mountain 80　炉内ソープストーン・バッフル取付手順

キット内容		数量
1-0600-800	Rear Refractory Stone リアストーン　②　④	2
1-0600-801	Right Refractory Stone ライトストーン　⑤	1
1-0600-802	Left Refractory Stone レフトストーン　③	1
3070-023	Rear Insulation panel リアバーミキュライトパネル　①	1
3070-026	Vermiculite Baffle バーミキュライトバッフル　⑦　⑧	2
5680-002	Bottom Heatshield ボトムヒートシールド　⑩	1
5680-010	Secondary Riser Assembly セカンダリーエアライザー　⑥	1
5680-014	Baffle Guard バッフルガード　⑨	1
5680-018	Secondary Air Deflector セカンダリーエアデフレクター　⑥	1


始める前に

- ■ ストーブの使用開始前に、キットに含まれるパーツは全て必ず正確に取り付けてください。
- ■ キットの中身を確認したら、作業に取りかかる前に必ずこの手順書をお読みください。
- ■ 7/16” レンチをご用意ください。（ボトムヒートシールドの取付に使用します）

手順

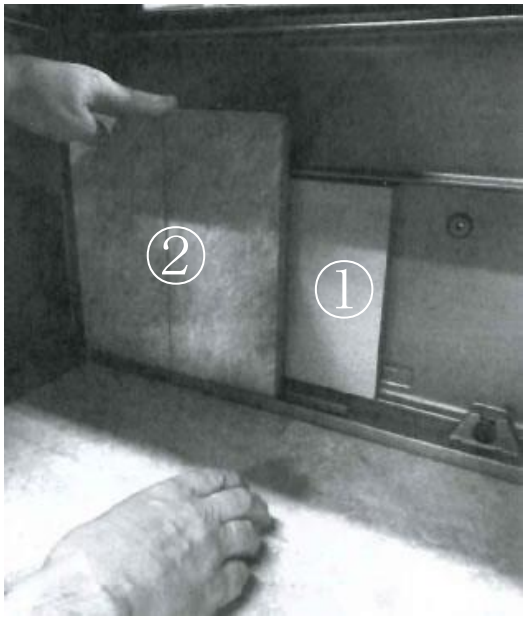

正面中央に、バーミキュライトパネル①を置き、リアストーン（正面）の左側②を置きます。

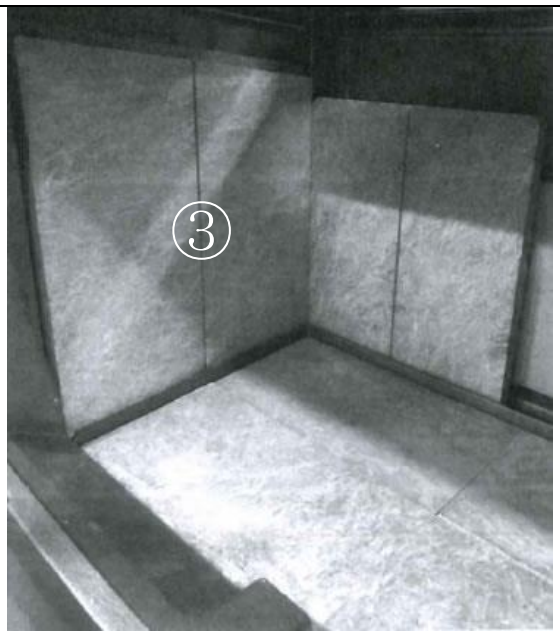


左サイドにレフトストーン③をおさめます。


Technical Data Sheet

2019/05/21


Green Mountain 80　炉内ソープストーン・バッフル取付手順

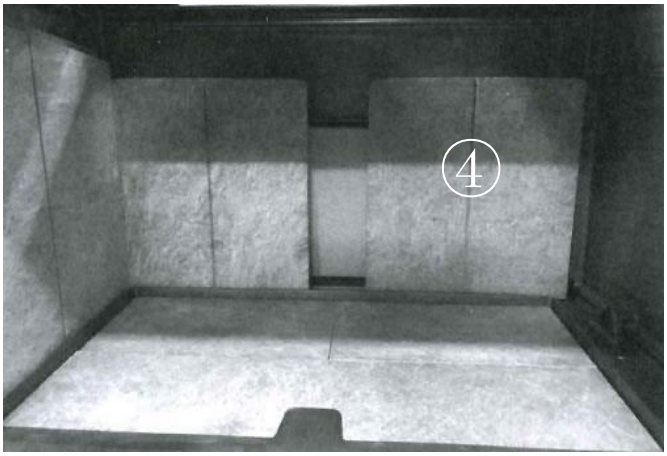

リアストーン（正面）④の右側を設置します。

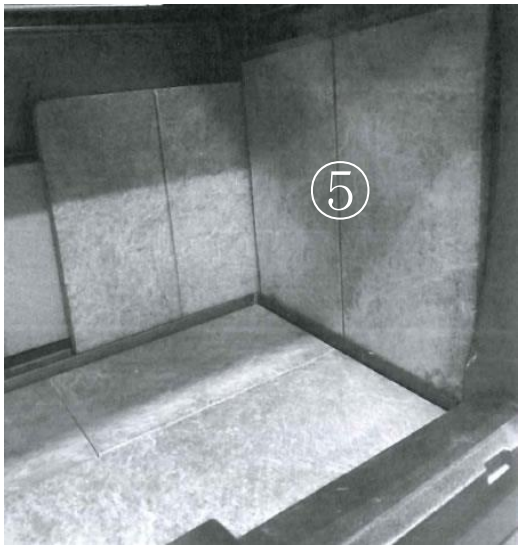

右サイドにライトストーン⑤をおさめます。

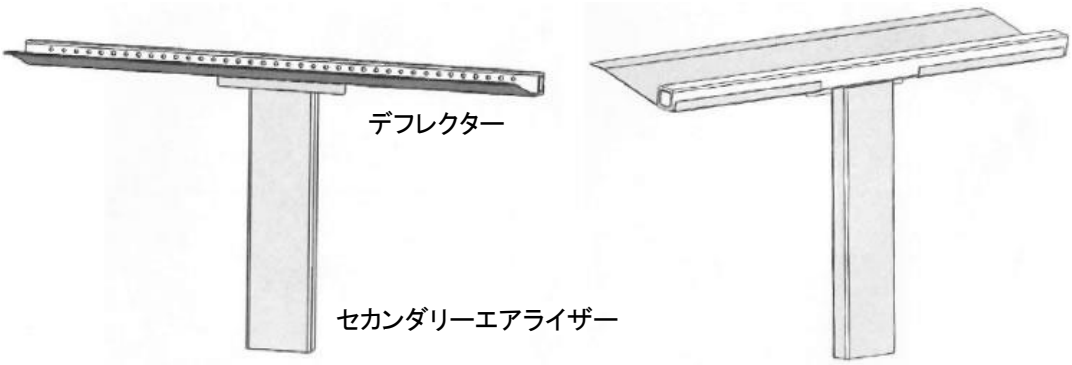

セカンダリーエアライザーとデフレクターを図のように準備し、正面中央に取り付けます。
（リアストーンの上にエアーパイプが載るように取り付けてください）




Technical Data Sheet

2019/05/21

Green Mountain 80　炉内ソープストーン・バッフル取付手順




バーミキュライトバッフルの右側⑦を取り付けます。

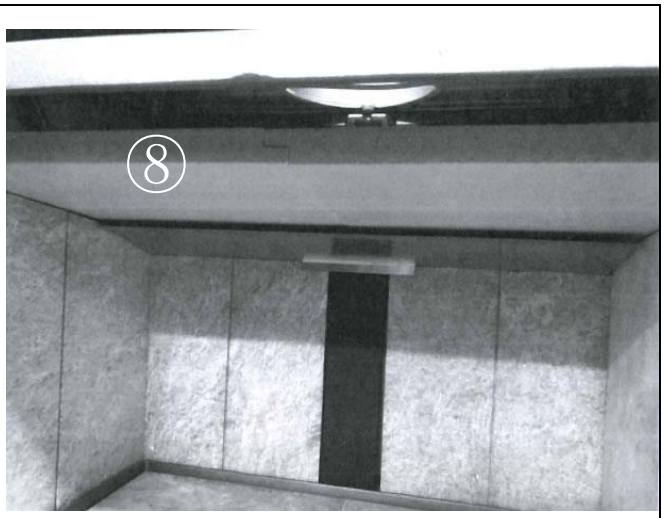


バーミキュライトバッフルの左側⑧を取り付けます。

＊破損の恐れがありますのでバッフルの取扱いにご注意ください。

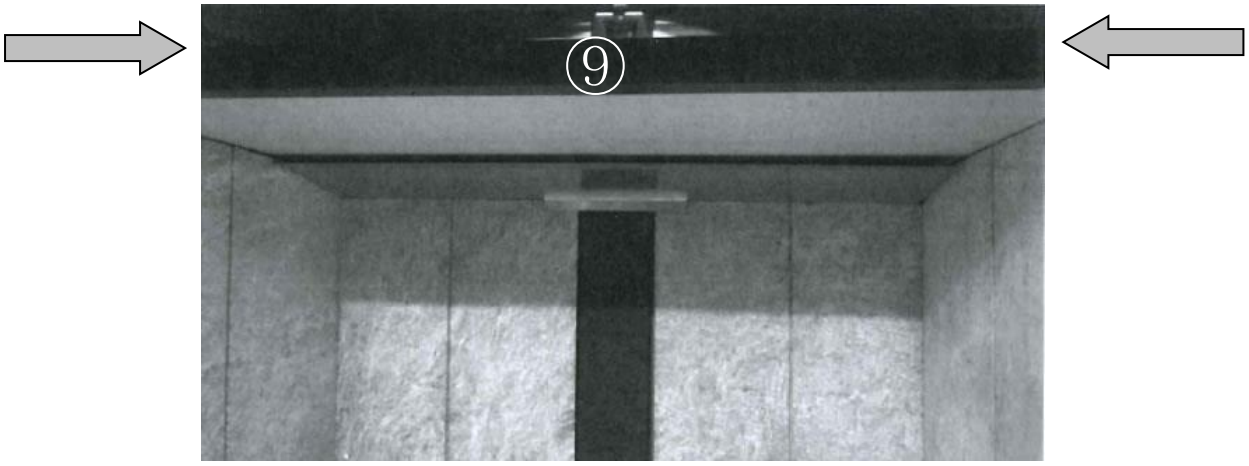

取り付けたバッフルの手前にバッフルガード⑨を取り付けます。

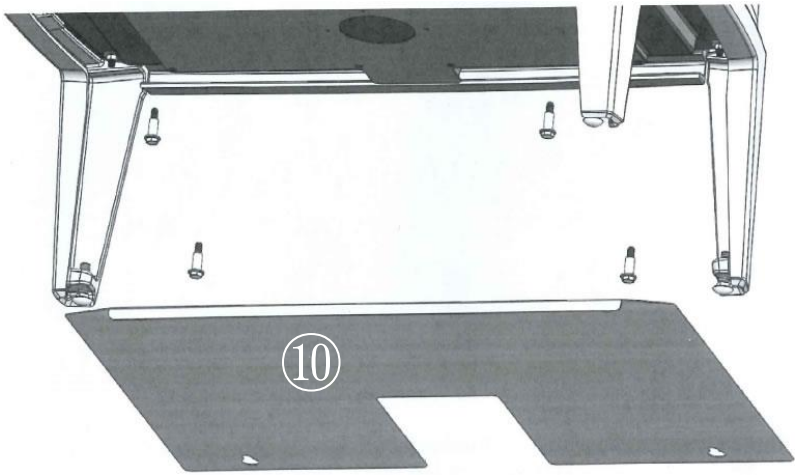

ボトムヒートシールドを取り付けます。ストーブ底面にあるスクリューで固定してください。(7/16”レンチ使用)