Technical Data Sheet

2007/08/21

#91-71220　　Bari 8170 バリ　ストーン設置方法

ご用意いただくもの	**4ミリ　または　5/32”　六角レンチ** **プラスドライバー**

注意：　トップストーンは必ず水平に置いてください。決して立てて置かないでください。ストーンそのものの重みで割れる恐れがあります。

手順

1. ストーンの入った箱を開け、トップストーン（1）、サイドストーン（2）を確認してください。サイドストーンは、側面中央に切り込みがあるものが、正面向かって右側（ドアハンドル側）です。トップストーンはリング状のもので、割れ目があります。（トップストーンは必ず水平に置き、決して側面を下にして立てないでください。）

2. サイドストーン上部固定クリップ（2）、スクリュー（4）が本体に付属の箱に入っていますので確認してください。ストーブトップにこれら部品と4ミリの六角レンチを用意します。

3. 次に、右側のサイドストーンが設置されるストーブ本体右側（ドアハンドル側）下のボトム固定ピンの位置を確認します。（写真参照）右側のサイドストーンの底面にピンが入る穴があります。右側のサイドストーンを取り付ける前に、上部固定クリップ、スクリュー、ワッシャー、六角レンチがストーブトップに用意してあることを確認してください。



4. 右側のサイドストーンを、ボトム固定ピンの上に納まるように載せます。

Technical Data Sheet

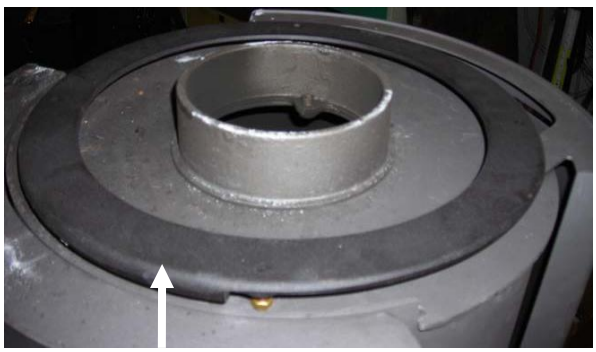
2007/08/21

#91-71220　　Bari 8170 バリ　ストーン設置方法

5. サイドストーン上面にある穴の位置を確認し、サイドストーン上部固定クリップを合わせます。（写真参照）固定クリップの穴と、ストーブ天板側の穴の位置が合わさるようにストーンの位置を調整し、4ミリ六角レンチで2箇所固定します。同じ手順で左のサイドストーンも設置します。



6. トップストーン・レベラーリングを上に載せます。その際、必要であればリングの下のスクリューを調節して、がたつかないようにリングを水平にします。


トップストーン・レベラーリング



7. トップストーンを載せます。慎重に行ってください。その際、ストーンの割れ目部分がストーブ後方にくるようにセットします。また、トップストーン底面とフロントドア上面の間に12ミリ以上の間隔があることを確認してください。ない場合には、トップストーンを外し、レベラーリングの下にあるスクリューをゆるめて、高さを調節してください。