

Technical Data Sheet

R. 2019/06/14


90-76310 Castleton 8031 キャスルトン バッフル交換手順

パーツ

3120-031	フロントバッフル (□W386 x D135, t=13)
3120-032	リアバッフル (□W386 x D128, t=13)
4300-0120	割りピン (3本)

ご用意いただくもの
ラジオペンチ
作業用グローブ

フロントバッフル

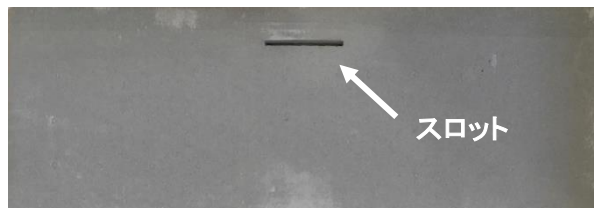


スロット

リアバッフル



割りピン
(3本)

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

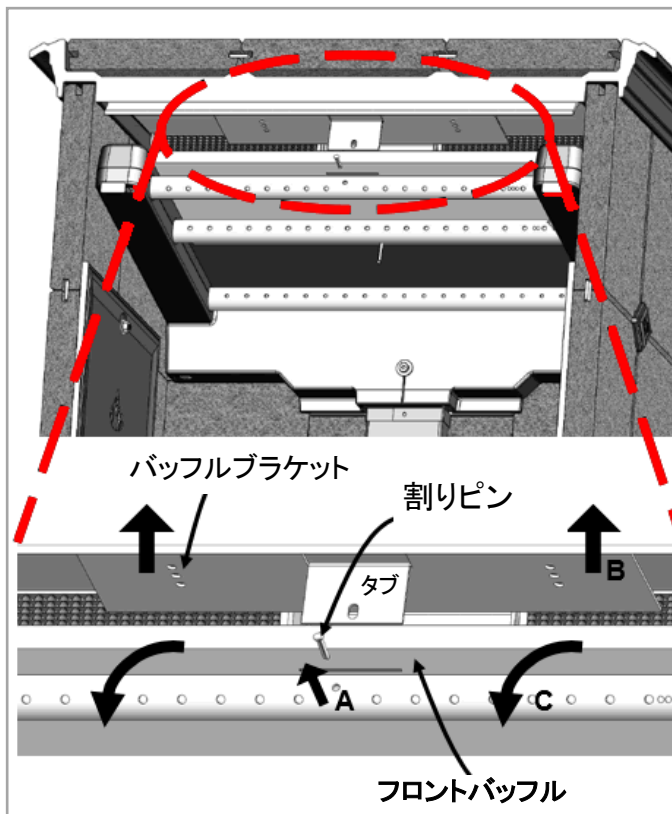

フロントバッフルの外し方

- 手前のエアチューブ中央の割りピンを抜いて外します。
- バッフル手前のバッフルブラケットを持ち上げて外します。
- フロントバッフルを手前へゆっくりと引き出して、手前のエアチューブの上から外します。

注意: バッフルを無理に外そうとしないでください。破損の原因となります。




バッフルを外すとコンバスターへ手が届きやすくなりますので、コンバスターの状態を目視で確認し、必要に応じて、表面の汚れを掃除してください。

Technical Data Sheet

R. 2019/06/14

90-76310 Castleton 8031 キャスルトン バッフル交換手順

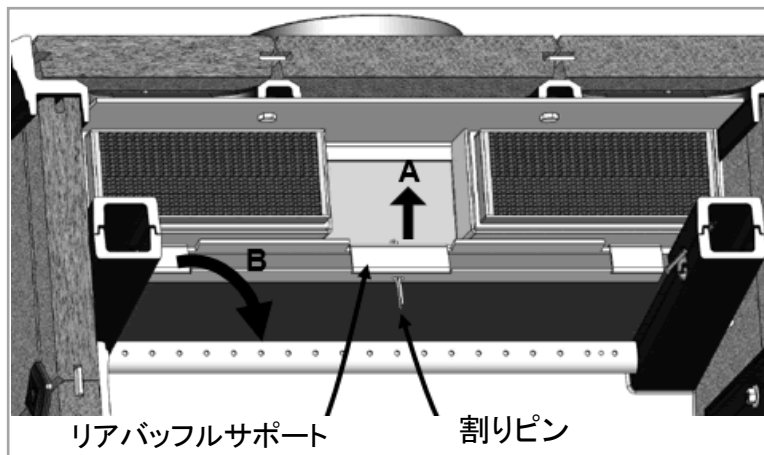


リアバッフルの外し方


- A) リアバッフルサポートを留めている割りピンを外します。
- B) リアバッフルを手で支えながら、リアバッフルサポートを手前に引いて取り出します。
- C) リアバッフルを取り出します。

取付手順

1. 新しいリアバッフルを取り付けます。セカンダリーマニホールドの上に載ります。
2. リアバッフルサポートを取り付けます。リアバッフルの手前上部からスライドさせます。
3. 新しいフロントバッフルを取り付けます。
4. バッフルブラケットを取り付けます。タブがスロットから出るように上から載せて取り付けます。
5. 割りピンを取り付けます。

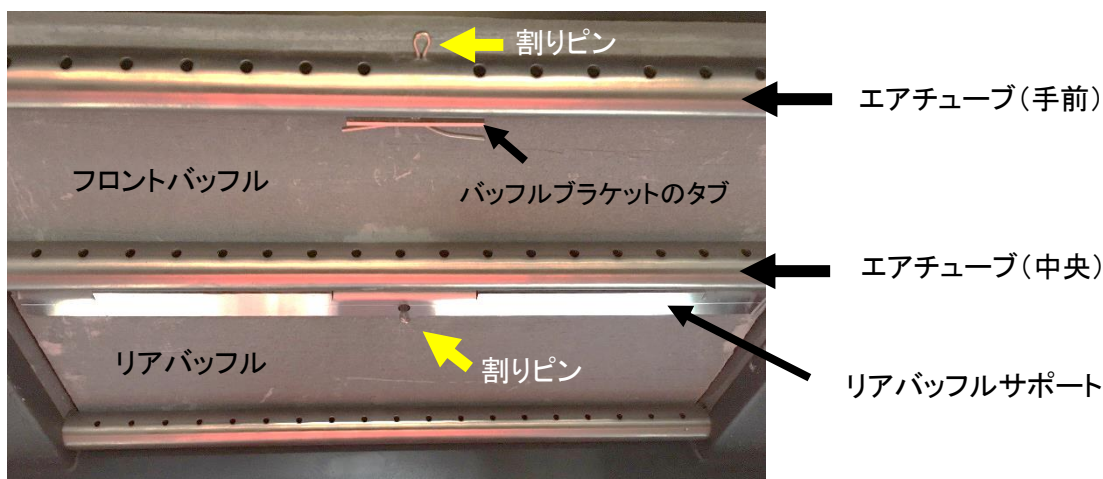

参考

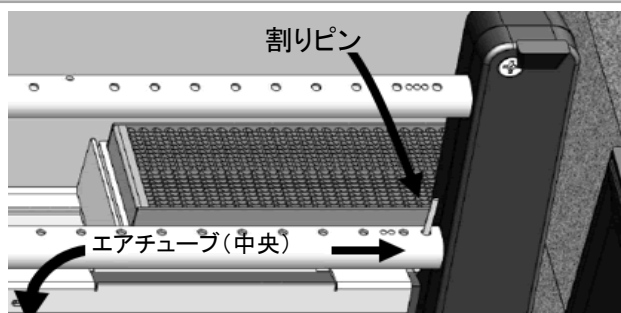

中央のエアチューブの外し方

- ①右端にある割りピンを外し、エアチューブを右側へ動かします。
- ②エアチューブの左側が外れたら、左側を下げてエアチューブを外します。