
Technical Data Sheet

2021/10/15

90-54240　ヘリテイジ8024/マンスフィールド8013 アッシュパンキット


キットに含まれるもの		
2010-219	アッシュグレート	1
2010-217	シェイカーグレート	1
2010-201	ドア＋ドアラッチ＋ガスケット	1
3900-179	木製ハンドル	1
4500-1680	スクリュー	1
4600-0400	スプリットロックワッシャー	3
5022-002	アッシュパンボックス（ガスケット付）	1
5022-004	アッシュパン	1
5022-006	ヒンジ・ブラケット	1
4400-0560	ヒンジ・ピン	1
5022-008	キャッチ・ブラケット	1
4500-1030	フラットヘッド・ソケットスクリュー	4
3110-056	1/4” ガスケットロープ	1

必要なもの
プラスドライバー（スタビー）
マイナスドライバー
7/16” ソケットレンチ
1/8” 六角レンチ（付属）
ハサミ

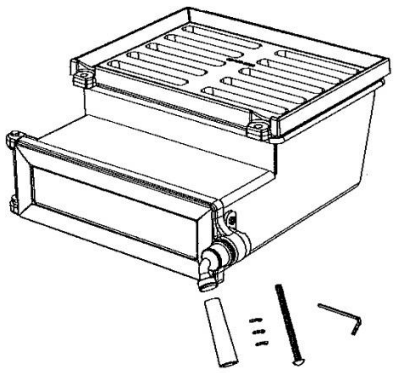


マンスフィールドのみ：取付前の準備

ストーブ底面にあるボトムヒートシールドをストーブから外します。
アッシュパンの取り付けに必要なスペースを開けるため、右図のようにカットしてください。カットした中央の部分も後程使用します。（手順11.）

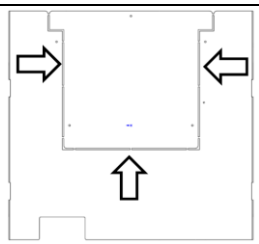


手順

1. 本体下に取り付けてあるヒートシールドを外します。
   A) 奥のスクリュー1箇所をゆるめます。
   B) 手前のスクリュー2箇所を外し、ヒートシールドを外します。
   C) 上記すべてのスクリューを元の位置に取付けます。

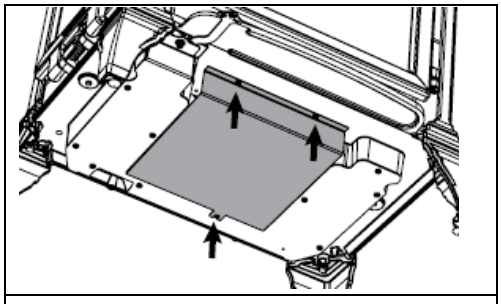


2. 炉床の鋳物プレートを外します。
   A) 7/16” ソケットレンチで四隅のボルトを外します。
   B) プレートを取り出します。

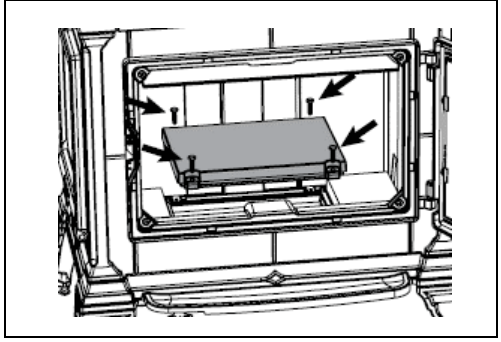


- 外したボルトはアッシュグレートの取付に使います。
- 外したヒートシールド（1.）、炉床のプレート（2.）は、アッシュパンキットを使用している限り使用しません。


3. アッシュパンを解体します。
   A) ドアを開け、スチール製のアッシュパンを取り出します。
   B) アッシュグレートとシェイカーグレートを外します。
   C) 六角レンチでキャッチ・ブラケットを外します。
   D) 六角レンチでドアヒンジ・ブラケットを外します。

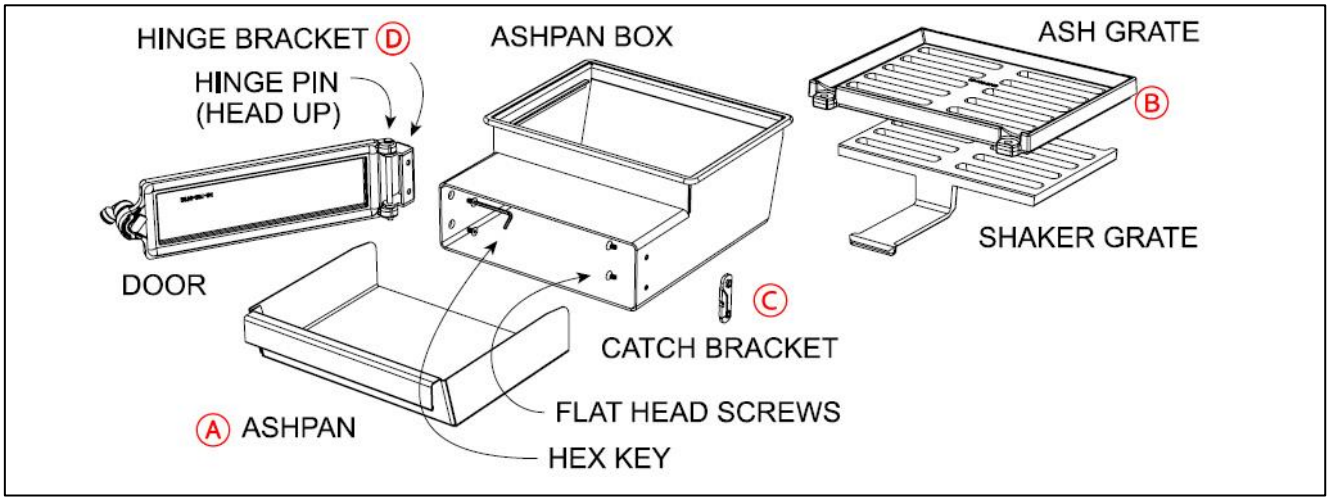

4. アッシュパンボックスの上部開口部のプラスチック製キーパーを外し、付属の1/4”ガスケットロープを貼ります。ガスケットの端が縁からはみ出さないように貼ってください。ガスケットが重ならないように、余分なガスケットはカットしてください。

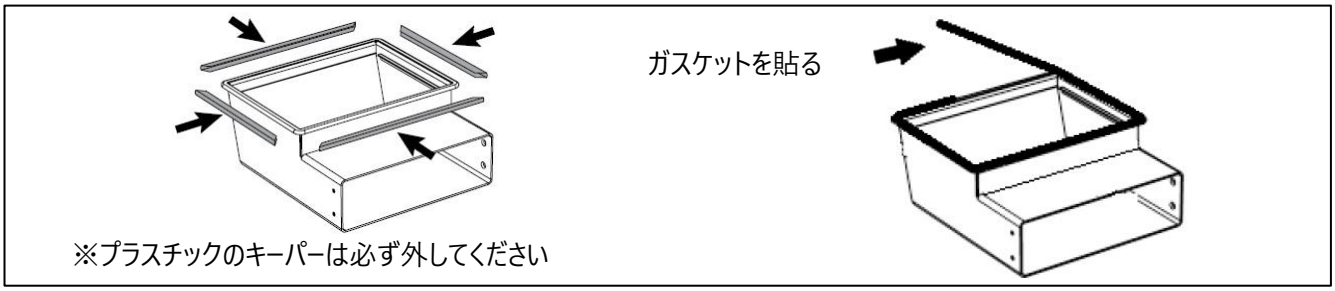

5. ドアを開け、ストーブ炉床の開口部へアッシュパンボックスを装着します。ガスケットを貼ったアッシュパンボックス上面が、開口部とぴったり合わさるように設置してください。

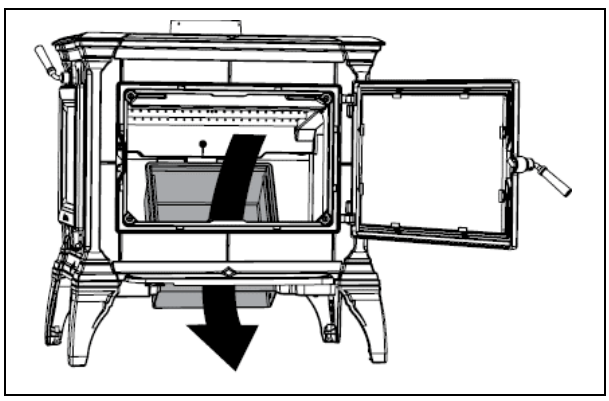


Technical Data Sheet

2021/10/15

90-54240　ヘリテイジ8024/マンスフィールド8013 アッシュパンキット


6. シェイカーグレートとアッシュグレートを取り付けます。

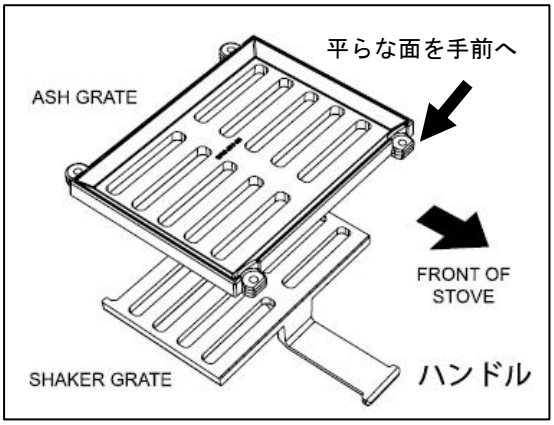


A) まず、シェイカーグレートをアッシュパンに取り付けます。そのとき、シェーカーハンドル部分はアッシュパン手前の開口部から見えます。
※シェイカーグレートはハンドルを使って前後に動きます。

B) 次に、炉床にアッシュグレートを取り付けます。ボルトを取りつけるタブの平らな面が手前側に来るように取り付けてください。

C) アッシュグレートをボルトで4ヵ所固定します。アッシュグレートが下の鋳鉄部分と合わさるようにしっかり締めてください。

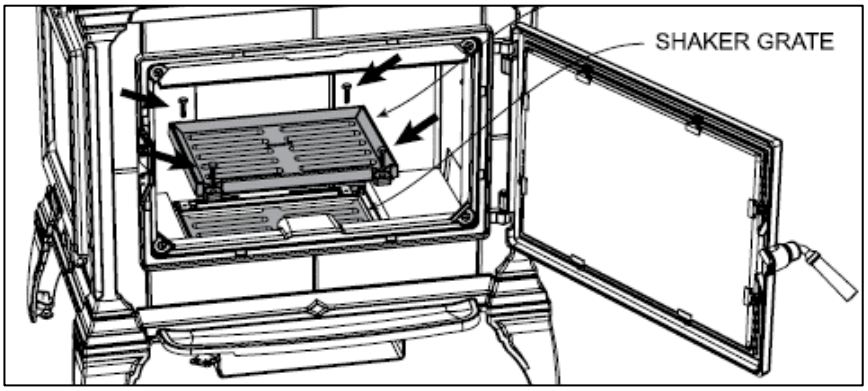


7. アッシュドアに木製ハンドルを取り付けます。

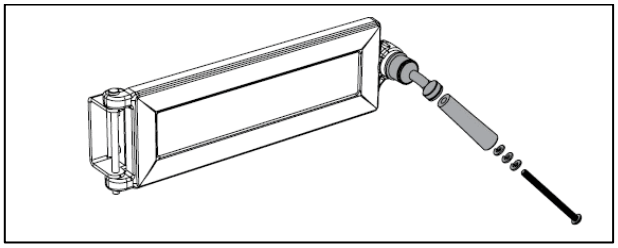

8. アッシュドアとキャッチを取り付けます。

A) 右側にキャッチを取り付けます。フラットヘッド・ソケットスクリューを2つ使います。
B) ドアヒンジを左側に取り付けます。付属のフラットヘッド・ソケットスクリューを2つ使います。
C) アッシュドアを取り付けます。ヒンジピンは上から差し込んでください。

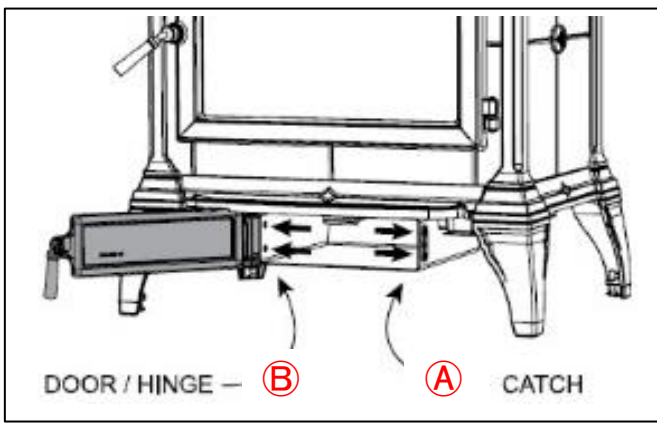


Technical Data Sheet

2021/10/15


90-54240　ヘリテイジ8024/マンスフィールド8013 アッシュパンキット

9. アッシュドアの開閉方法
開けるには、ハンドルを真下へ回します。
右側へ反時計回りに回して閉めます。

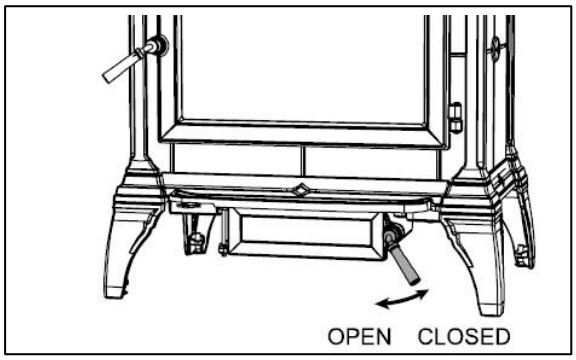


マンスフィールドのみ

10. ヒートシールド・エクステンションブラケット（3ヶ）
を、ボトムヒートシールドに取り付けます。

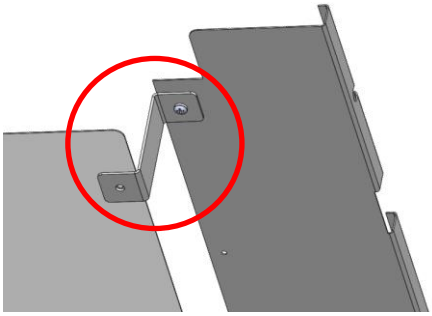

※ヒートシールド・エクステンションブラケット（x3）とスクリュー（x6）は、ストーブ本体に同梱されています。

11. 取付前の準備でカットしたボトムヒートシールドの中央部分をストーブ底面に取り付けます。

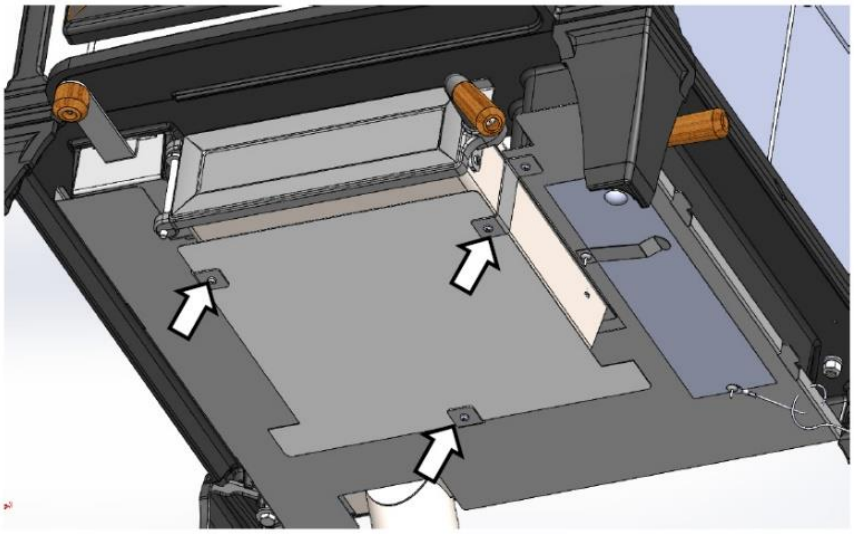

品番	
90-57240	
機種	
HERITAGE 8022/8023/8024 MANSFIELD 8013	
オプション	
アッシュパンキット	



