

Technical Data Sheet


R:7 - 2017/08/03

9370-00 シェルバーン8370/8371 炉内ソープストーン取付手順

パーツ	ご用意いただくもの		
1-0000-101 炉内ソープストーン 4.5”x9”x1.25”(114x228x32)	4	7/16”レンチ	
1-0000-104 炉内ソープストーン 3.875”x9”x1.25”(98x228x32)	8	灰取り掃除機(あれば)	

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

このキットは、シェルバーン8370/8371炉内の耐火レンガを交換するためのものです。
ソープストーンはより耐久性があり、ストーブのヒートライフ™を長くする効果があります。

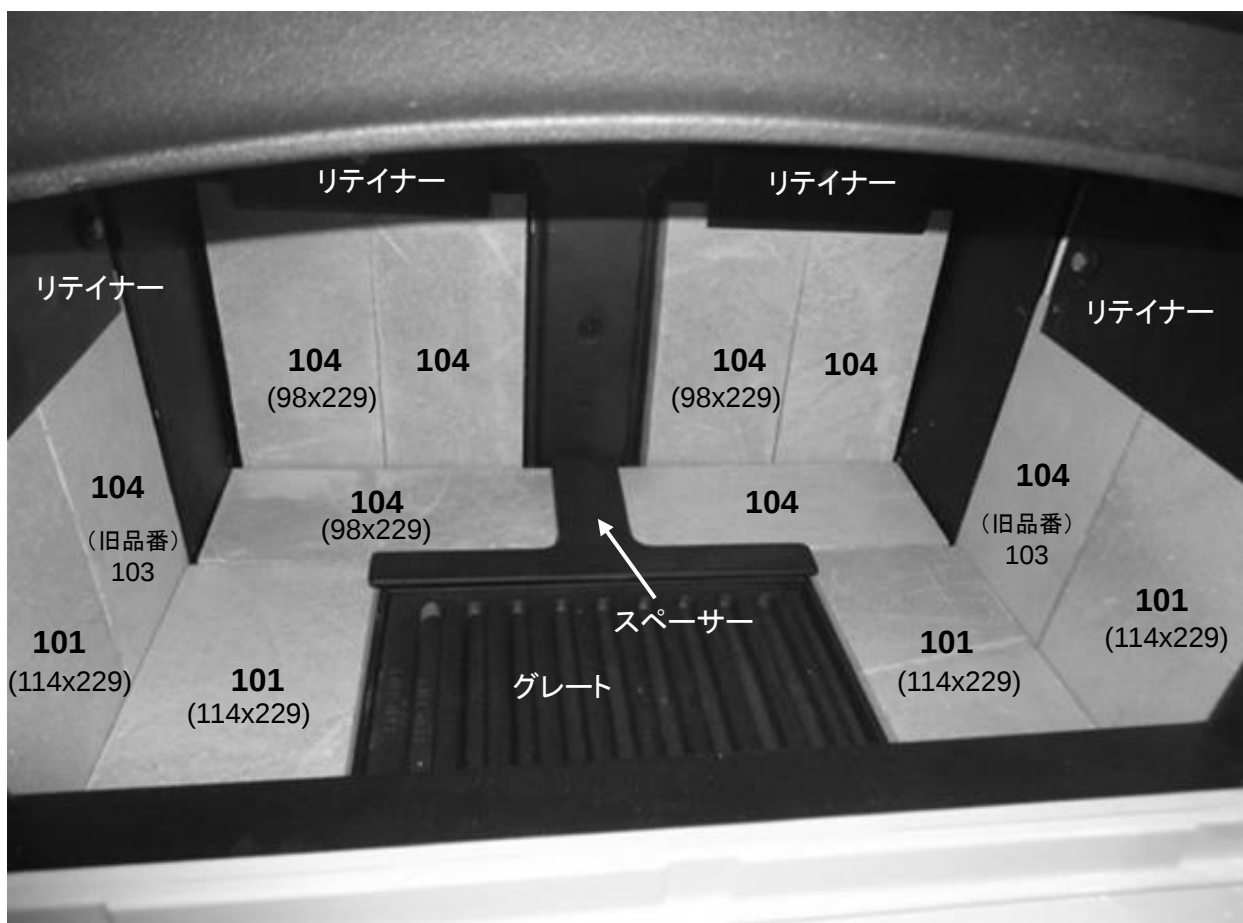

* サイド奥の炉内ソープストーンは 1-0000-103 から 1-0000-104 へ変更になりました。
(SN.10342 以降)

Technical Data Sheet

R:7 - 2017/08/03

9370-00 シェルバーン8370/8371 炉内ソープストーン取付手順

手順

1. 炉内を灰取り掃除機できれいに掃除します。なければ出来る限りきれいに掃除してください。
2. アッシュグレートとスペーサーを持ち上げて外します。
3. リテイナーを取り付けているビスにオイルを注し、ビスを外していきます。取り付け時に使用しますので、なくさないように取っておいてください。
4. 耐火レンガを外します。全て外したら、炉内に残った灰をさらに灰取り掃除機で吸い取ります。
5. ソープストーンを取り付けていきます。
 - A) 側面に取り付け、リテイナーで固定します。
 - B) 炉内奥(正面)に取り付け、リテイナーで固定します。
 - C) 最後に炉床にソープストーンを取り付け、リテイナーで固定します。
6. スペーサーとアッシュグレートを元の位置に取り付けます。
7. 交換後、最初の燃焼では、低い温度で慣らし運転を行ってください。ソープストーンに含まれた水分を徐々に取り除いていきます。