



Ravelli[®]
il fuoco intelligente

Recovery parameters


Recovery parameters (機種設定)

この機能は、本体とPC盤の設定を行なうパラメーターです。主に、新しいソフトをダウンロードした時に行なう設定です。
この設定を行なわないと、温度が表示されなくなったり、温風がでなくなったりしますので、必ず設定を確認してください。
操作方法は下記の通りです。



通常の画面から
OKボタンを1回押す

4つのアイコンが表示されたら
②ボタンを2回押し
OKボタンを1回押す

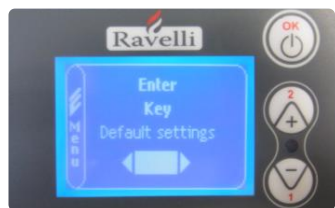

パスワードキーの入力
②ボタンを押し(長押し可)
『A9』(エーキュー)と入力
OKボタンを1回押す
(00...99・A0...A9...)



ここからパラメーターです
①ボタンを1回ずつ押し
最後の項目まで移行する




Recovery parameters
OKボタンを1回押す



②ボタン押しして
現在設置している
機種名を探してください



MAVIを設置している場合
左のように表示させ
OKボタンを1回押す

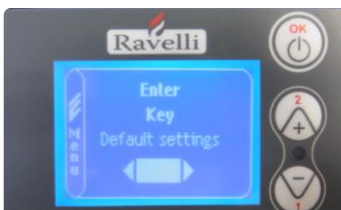

パスワードキーの入力
②ボタンを押し(長押し可)
『00』(オーゼロ)と入力
OKボタンを1回押す
(00...99・A0...A9...00...)



上記作業が終了しましたら
左のように『EXECUTED』
『実行する』と表示されます
これで機種設定が終了です

言語の設定



通常の画面から
OKボタンを2回押し
②ボタンを5回押し
『Language』にカーソルが
合わさったことを確認し
OK