




Ravelli[®]
il fuoco intelligente

運転稼働時間のリセット



VIEW WORKING HOURS (運転稼働時間の表示)

この機能は、クリーニングを定期的にするために設けた機能です。機種によって異なりますが、クリーニングの目安運転時間は約2200～2500時間です。この時間が経過するとペレットストーブの液晶画面の操作ボタン(①・②のボタン)が動かなくなったり、アラーム音が鳴ります。メンテナンス(ストーブ内部のクリーニング)を行ってから運転稼働時間をリセットしてください。

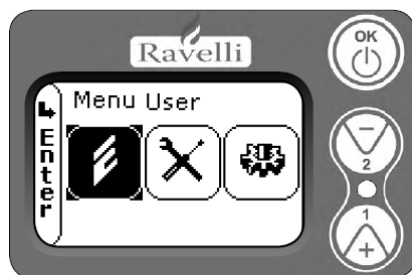


通常の画面から
OKボタンを1回押す
3つのアイコンが表示されたら
OKボタンを1回押す



②ボタンを10回押す。



左の丸印のところに
アイコンが選択されたら
OKボタンを1回押す

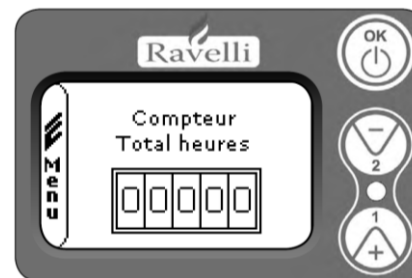

現在表示されている数字が
リセット(メンテナンス)を行なったからの
運転時間になります。
※新品の場合は、0時間からの運転になります。

運転時間のリセットを行なうには

1. ①ボタンを3回押してください。
2. ①・②ボタンでパスワードの入力をお願いします。
(パスワードは『35』です)
3. パスワードの入力が終わりましたら、OKボタンを押してください。
4. 以上で運転稼働時間のリセットは終了になります。