


ヨツール・スキャン製品外気導入システム

Air supply

暖炉・薪ストーブの燃焼には十分な空気が必要です。室内が負圧になると、薪の燃焼に必要な十分な空気が供給できず、円滑なドラフト(煙突内の上昇気流)が得られません。一般的には、ストーブ設置付近に屋外からの給気口を設けることを推奨します(右図)。以下の外気導入システムは、屋外からストーブ本体へ直接外気を取り入れることで、スムーズなドラフトを得て煙の逆流に効果を上げます。

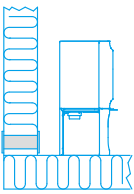

Jøtul F 305 LL/B

外気導入口と、壁や床を通す外気導入

本体の外気導入口Aにφ80mmかφ100mmのアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した壁や床のスリーブに接続して下さい(図1)。ベース部Bをロックアウトし、図2のようにアルミフレキ管を通すことができます。また、標準(ベースのみ)の外気導入カバーでアルミフレキ管を隠すことができます。※Jøtul F 305 Bは100mmですが、Jøtul F 305 LLは必要な高さに設置して下さい。

図1


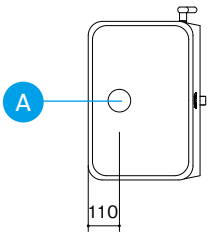


図2

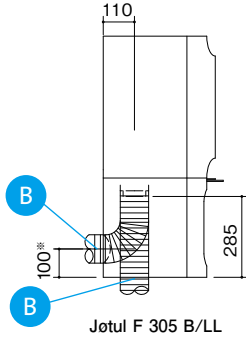

Jøtul F 305 B/LL

Jøtul F 105 LL/B

外気導入口と、壁や床を通す外気導入

本体に付属している外気導入スペーサー、外気導入口を取り付けて下さい。外気導入口Aにφ80mmのアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した壁や床のスリーブに接続して下さい。図4のBに設置する場合は図1のように外気導入スペーサー、外気導入口を設置して下さい(LLのみ可能)。

図1

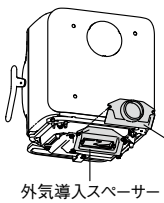


図2

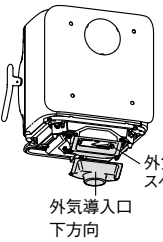


図3


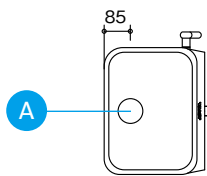


図4

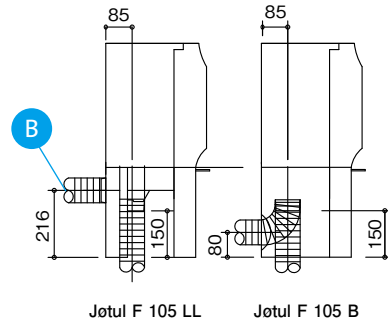

Jøtul F 105 LL

Jøtul F 105 B

Jøtul F 162/F 163

外気導入口と、壁や床を通す外気導入

本体の外気導入口Aにφ100mmのアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した床や壁のスリーブに接続して下さい。リアレッグBをロックアウトし、図1のようにアルミフレキ管を通すことができます。また、オプションの外気導入カバーでアルミフレキ管を隠すことができます(図2)。

図1


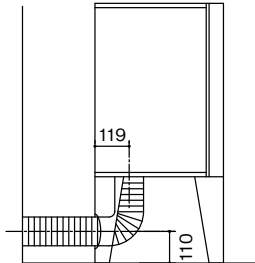


図2

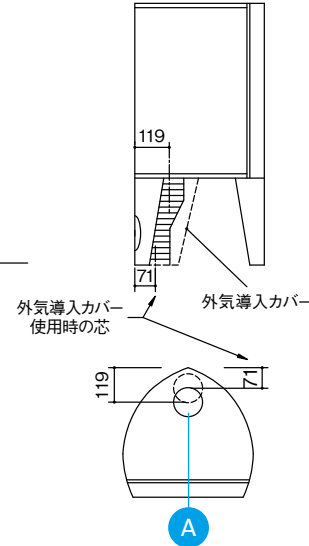

Jøtul F 134/F 135

本体の外気導入口Aにφ100mmのアルミフレキ管を固定し、予め設置した壁や床のスリーブに接続して下さい。付属の外気導入カバーでアルミフレキ管を隠すことができます。

図1


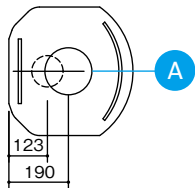


図2

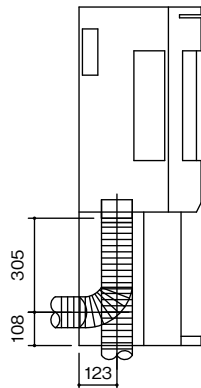

Jøtul F 373 ADVANCE

ベースと床を直接通す外気導入

製品設置の印をつけ、外気からのスリーブを通すためにあらかじめ床に穴を開けて下さい。レッグを取り付ける前に外気導入カバーを図1のように取り付けて下さい。本体の外気導入口Aにφ100mmのアルミフレキ管を固定し、ベースを通してあらかじめ設置した床のスリーブに接続して下さい。※ターンプレートを取り付ける場合は、アルミフレキ管と床のスリーブは固定しないで下さい。ターンプレートの取付方法は設置マニュアルを参照して下さい。

外気導入口と、壁や床を通す外気導入

図2のように外気導入カバーを取り付け、本体の外気導入口にφ100mmのアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した壁や床のスリーブに接続して下さい。※ターンプレートを取り付ける場合は、本体が回転するためアルミフレキ管の長さを考慮して下さい。

図1

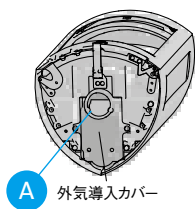


図2

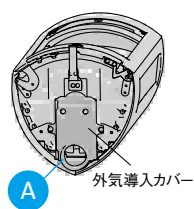


図3


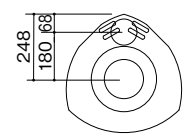


図4

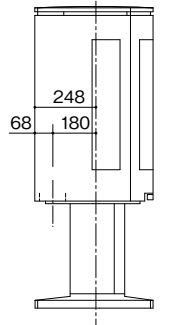

Jøtul F 520

外気導入口と、壁や床を通す外気導入

本体の外気導入口Aにφ80mmかφ100mmのアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した壁や床のスリーブに接続して下さい。図2のBに設置する場合は、外気導入口をBに設置し、外気導入カバーを図3のように取り付けて下さい。

図1

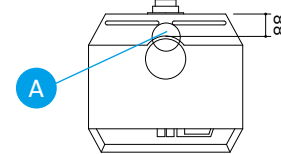


図2


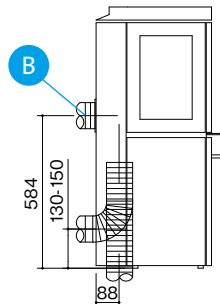


図3

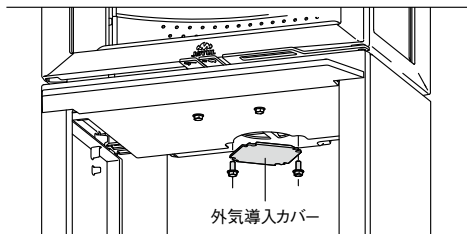

Jøtul F 400 ECO

本体の外気導入口に外気導入ダンパーボックス(P20)を取り付けてください。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。

外気導入ダンパーボックス(P20)

必要な部材が全て揃っているセット。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。

図1


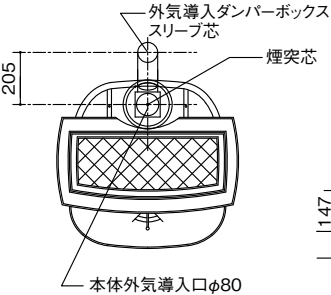


図2

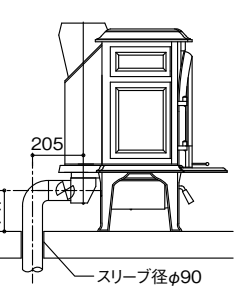

Jøtul F 400

ヨツール外気導入アダプター(P21)か、ヨツール外気導入セット(P21)のどちらかをお選び下さい。

ヨツール外気導入アダプター(P21)

本体の外気導入口にアダプターを差し込み、φ80mmのアルミフレキ管(別途必要)を取り付けて下さい。

ヨツール外気導入セット(P21)

必要な部材が全て揃っているセット。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。本体の外気導入口にボックスを取付、レッグの高さを調整して下さい。

図1


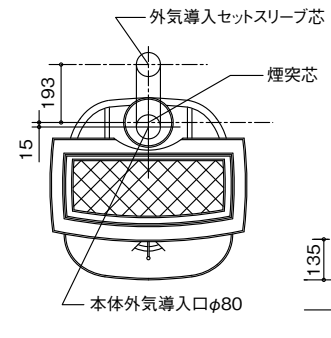


図2

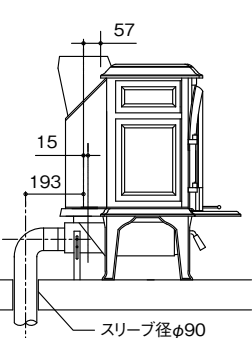

Jøtul F 500 ECO

本体の外気導入口に外気導入ダンパーボックス(P20)を取り付けてください。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。

外気導入ダンパーボックス(P20)

図1


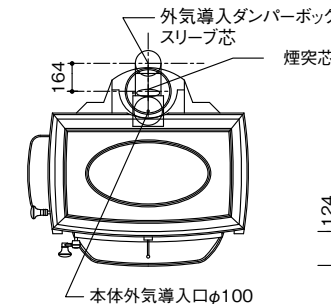


図2

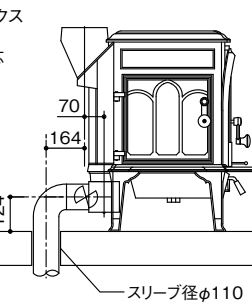


Jøtul F 500

ヨツール外気導入アダプター (P21) か、ヨツール外気導入セット (P21) のどちらかをお選び下さい。

ヨツール外気導入アダプター (P21)
本体の外気導入口にアダプターを差し込み、φ80mmのアルミフレキ管 (別途必要) を取り付けして下さい。


ヨツール外気導入セット (P21)
必要な部材が全て揃っているセット。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。本体の外気導入口にボックスを取付、レッグの高さを調整して下さい。

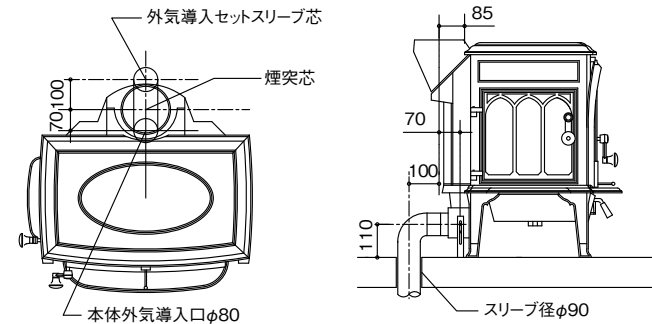

Jøtul F 600


本体の外気導入口に外気導入セットを取付、レッグの高さを調整して下さい。

ヨツール外気導入セット (P21)
必要な部材が全て揃っているセット。薪ストーブを使用していない時に、屋内に外気が入らないように遮断することができます。

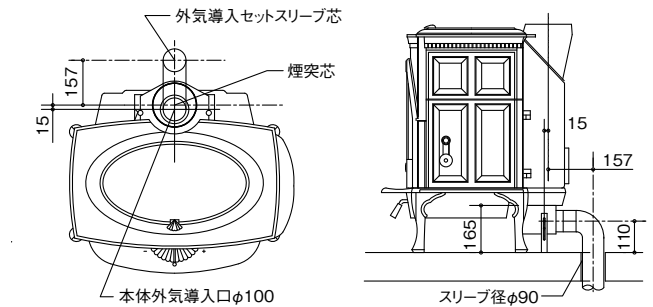

Jøtul F 602 ECO



本体に付属している外気導入アダプターを取り付けてください。外気導入口にφ80mmアルミフレキ管を固定し、あらかじめ設置した壁や床のスリーブに接続して下さい。付属の外気導入カバーでアルミフレキ管を隠すことができます。(壁方向へ出す場合、アルミフレキ管の芯から床は60mm)

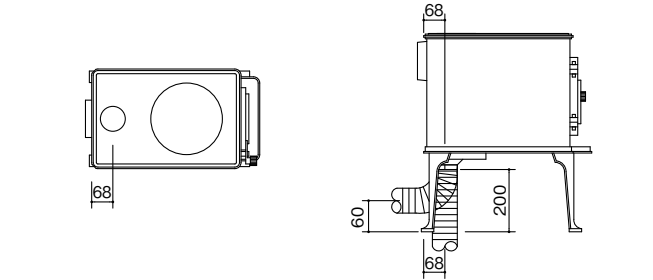

Scan 1003/65/68/83/85



外気導入口と、壁や床を通す外気導入

製品設置の印をつけ、外気からのスリーブを通すためにあらかじめ壁や床に穴を開けて下さい。本体の外気導入口Aにφ100mmのアルミフレキ管を固定し、壁や床のスリーブに接続して下さい。
※本体カバープレートはマイナスドライバーかワイヤーカッターで取り外して下さい。

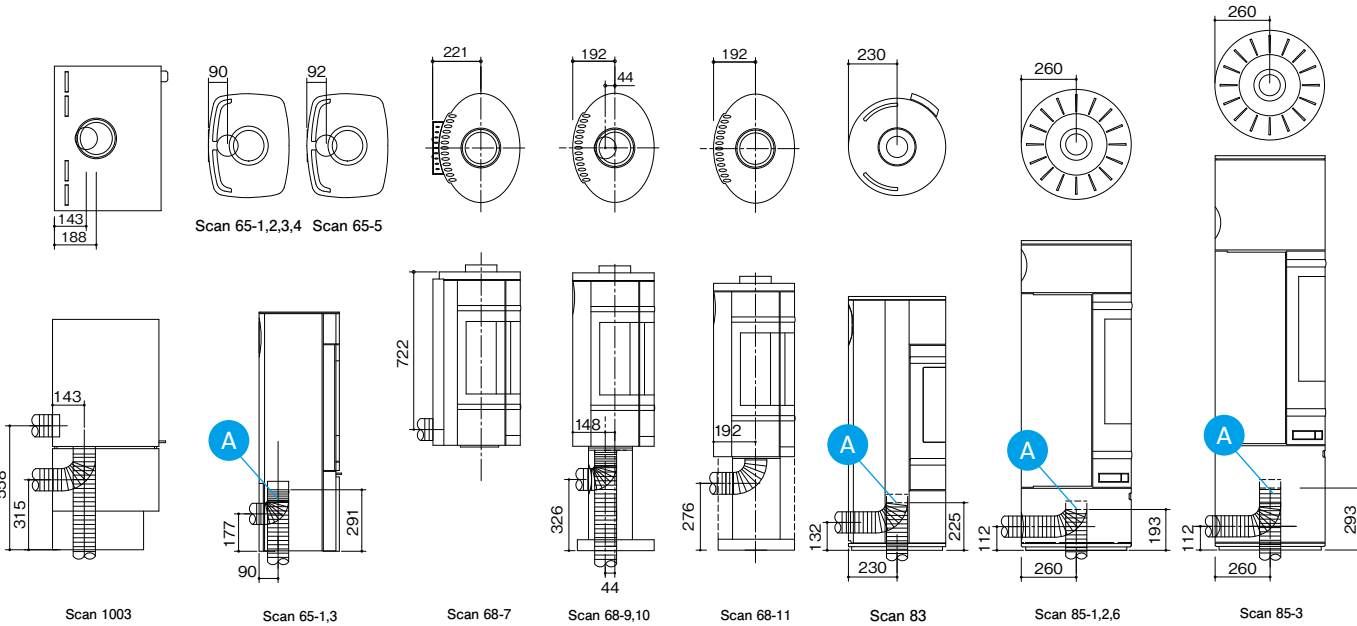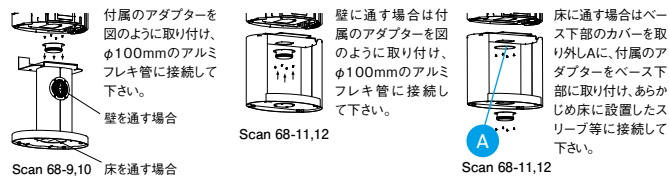

煙突・ストーブ設置のための注意事項

- 煙突躯体天端は不燃板12mm以上貼りで施工して下さい。
- 煙突支持部材は下地を入れた上で、必ず取り付けて下さい。
- 煙突躯体内 (4面) は不燃板12mm以上貼りで施工して下さい。
- 雪の多い地域では雪割を取り付けて下さい。
- 煙突躯体床貫通部内は不燃板12mm以上貼りで施工して下さい。
- 暖炉床面は土間コンクリート打設または根太補強@150mmの上不燃板12mm以上貼りで施工して下さい。
- 雨仕舞については屋根工事施工業者と打ち合わせして下さい。
- 屋根貫通部内は不燃板12mm以上貼りで施工して下さい。

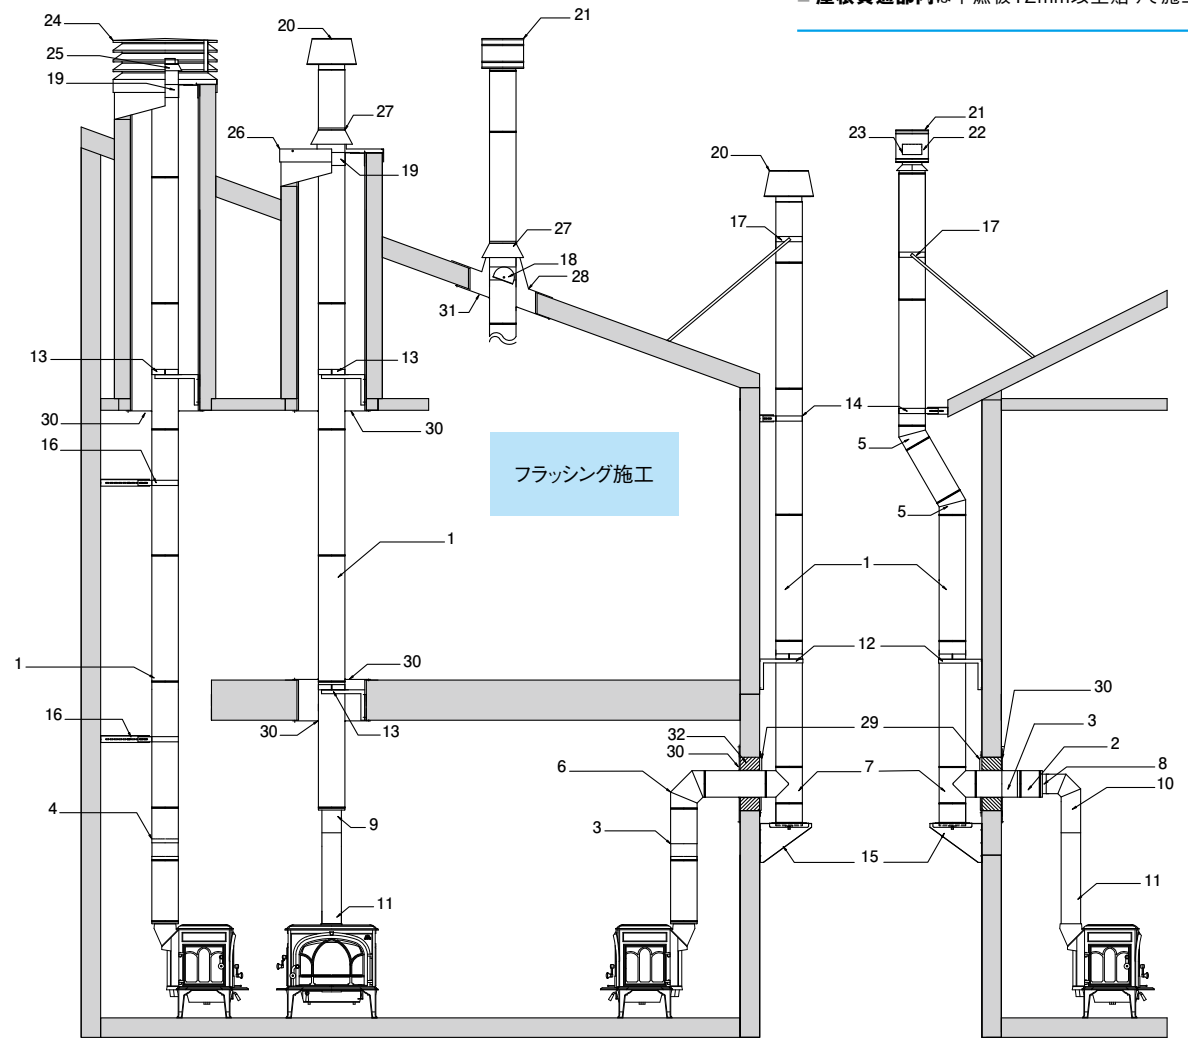

No.	部材	掲載ページ	No.	部材	掲載ページ	No.	部材	掲載ページ
1	断熱二重煙突 直管 1000L 黒	14	12	ウォールバンドセット 黒	17	23	JPスマートトップ用防鳥網	19
2	断熱二重煙突 直管 150L (メスツメ無) 黒	14	13	インナーウォールバンドセット	17	24	角トップ 800角 黒	19
3	断熱二重煙突 アジャスター 黒	14	14	スマートウォールバンド S 黒	17	25	ストームカラーフラット 黒	19
4	断熱二重煙突 リムーブアジャスター 黒	14	15	ウォールサポート 黒	18	26	チムニーカバー 800角 黒	19
5	断熱二重煙突 30°L 黒	14	16	一点支持セット 黒	18	27	ストームカラー H110 黒	19
6	断熱二重煙突 掃除口付 90°L 黒	14	17	ボールステイ 黒	18	28	フラッシング 3-5.5寸 黒	19
7	断熱二重煙突 90°T 黒	14	18	ルーフサポート 無塗装	18	29	屋外用化粧プレート 黒	20
8	断熱二重煙突 SWアダプター 50L 黒	15	19	アジャスタブル ルーフサポート 無塗装	18	30	室内用化粧プレート フラット 黒	20
9	断熱二重煙突 SWアダプター 430L 黒	15	20	JPTトップ 黒	18	31	室内用化粧プレート 勾配用 黒	20
10	シングル管 スライド90°L 黒	15	21	ラウンドトップ 黒	18	32	メガネ石 φ210 410角	20
11	口元 B 黒	16	22	JPスマートトップ 黒	19			