


Technical Data Sheet

2017/06/27

90-76230 Heritage 1,2,3 ヘリテイジ バッフル交換方法

パーツ		数量	ご用意いただくもの
3120-022	バッフルボード (□w440 x d210, t=13)	1	ペンチ
5022-014	バッフルブラケット	1	作業用手袋
4300-0120	割りピン	2	保護メガネ
	ステンレススチールワイヤー	2	

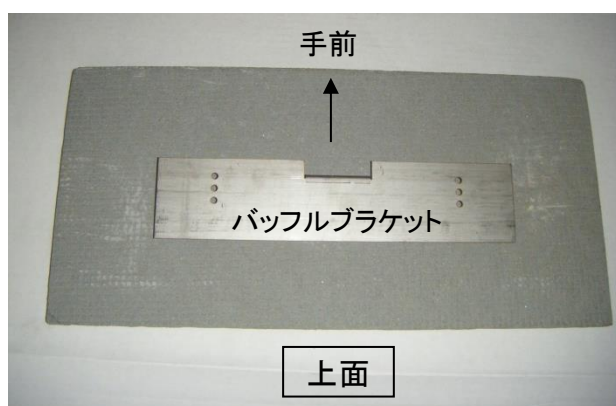


始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

バッフルの外し方



エアーチューブに固定されているものは、ピンを真っ直ぐにして抜けるようにします。(＊バッフルブラケットがなく、ピンで固定されていないものもあります。)

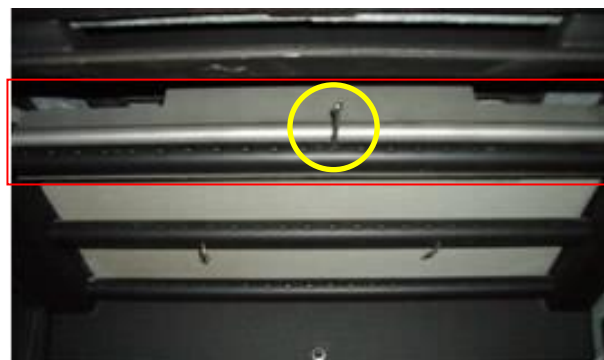

手前にあるバッフルサポートを外すことで、バッフル交換がしやすくなります。
バッフルサポートを固定しているピンを外します。


バッフルをいったん後方へ動かし、1本目と2本目のチューブの間からバッフルの手前側を通すように取り出します。
エアーチューブに固定されているときは、バッフルを持ち上げてピンを完全にチューブから外してください。

Technical Data Sheet

2017/06/27

90-76230 Heritage 1,2,3 ヘリテイジ バッフル交換方法

新しいバッフルの準備

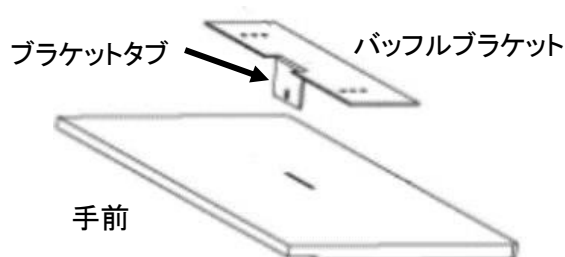

バッフルブラケットを取り付けます。

バッフル中央に開いているスリットへブラケットタブを通し、ブラケットの6つの穴が手前側にくるように取り付けてください。

バッフル手前のへこみは、バッフルサポートの上にちょうど載る形になります。

ヘリテイジ8021

もともとのバッフルが割りピンで固定されていた場合
バッフルブラケットにある3つの穴の中央の穴から割りピンを通し(左右1本ずつ)、そのままバッフルを貫通させて、割りピンの先がバッフルの裏側に出るように準備しておきます。



1. 1本目と2本目のエアチューブの間から、バッフルの後方を持ち上げて入れます。
2. 中央のエアチューブに割りピンを通し、ペンチでピンを折り曲げて固定します。

もともとのバッフルがワイヤーで固定されていた場合
バッフルブラケットにある3つの穴の1番目と3番目からワイヤーを通し(左右1本ずつ)、そのままバッフルを貫通させて、ワイヤーの両端がバッフルの裏側に出るように準備しておきます。



1. 1本目と2本目のエアチューブの間から、バッフルの後方を持ち上げて入れます。
2. 中央のエアチューブにワイヤーを前後から巻きつけて固定します。

ヘリテイジ8022/8023

1. 1本目と2本目のエアチューブの間から、バッフルの後方を持ち上げて入れます。
2. 中央のエアチューブにある穴から通した割りピンを、ブラケットタブに開いている穴まで通し、ペンチで割りピンの先を曲げて固定します。



事前に外したバッフルサポートを元の位置へ戻し、割りピンで固定します。